

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要事項を示します。必ずお守りください。

警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区別しています。

注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

してはいけないこと（禁止）を示します。

必ずすること（強制）を示します。


警告

電源プラグや電源コードについて




必ず実施

- 交流 100V のコンセントを使う。交流 200V の電源で使うと感電・火災の原因になります。
- 電源プラグはほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む。感電・ショートによる火災の原因になります。

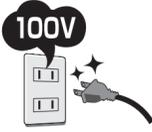


ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。感電の原因になります。

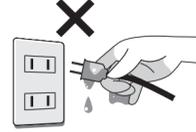


禁止

- コンセントは表示されたワット数を超えて使用しない。(2口の合計が 1500W 以下)

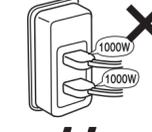


- 電源はタコ足配線にしない。発熱による火災の原因になります。

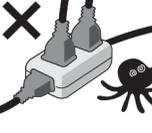


オープンレンジ・電子レンジは消費電力が大きいため別の専用コンセントを使用してください。

- 電源コードを持って電源プラグを抜かない。(必ず電源プラグを持つ) 電源コードが傷み感電・ショートによる火災の原因になります。

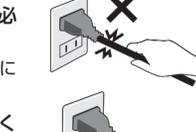

- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、ひっぱったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるような状態にしない。電源コードが傷み感電・火災の原因になります。

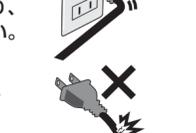

- 電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。感電・ショートによる火災の原因になります。




- スライドテーブルをしまうときは、使用器具の電源コードがスライドテーブルの奥にはさまらないことを確認する。電源コードに傷が付き、感電・ショートによる火災の原因になることがあります。



コードをはさまない

- コンセントに水・しょう油・食用油などをかけない。感電・ショートによる火災の原因になります。

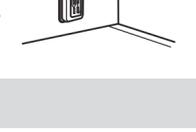

- コンセントにプラグ以外のものを差し込まない。ショートによる火災の原因になります。

事故を避けるために



分解禁止

- お客様ご自身で分解したり修理・改造はしない。感電・火災・けがの原因になります。



禁止

- ガス炊飯器などのガス器具は使用しない。火災の原因になります。



※修理は販売店にご相談ください。


注意



禁止

- オープンレンジ・電子レンジはスライドテーブルに置かない。

必ず天板に置いてください。スライドテーブルに置くと不安定になり、転倒や破損によるケガの原因になることがあります。また、電子レンジの周囲が密閉されると、吸気口や排気口がふさがれ、過熱による火災の原因になることがあります。

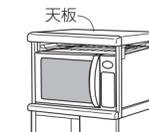

- 天板・スライドテーブル・引き出し・棚には、表示荷重を超えるものをのせない。転倒や破損によるケガの原因になることがあります。

天板	30kg
スライドテーブル	12kg
スライドテーブル (小)	10kg
引き出し	4kg
棚 (CH-307)	5kg
ネット棚	3kg



- 同時に2つのスライドテーブルを引き出して使用しない。


転倒によるケガの原因になることがあります。



- 不安定な場所や高温・多湿になる場所には設置しない。転倒・感電・ショート・さびの原因になることがあります。




- スライドテーブルを引き出した状態で手をついたり、寄りかからない。転倒や破損によるケガの原因になることがあります。特にお子様にはご注意ください。

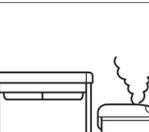

必ず実施

- 炊飯器などを使用するときは、スライドテーブルを引き出して蒸気や熱が外側に逃げるようにする。

- オーブントースターなどを使用するときは、熱の発生に注意する。蒸気によるさび・変形の発生や、天板などが高温となり、やけどなどの原因になることがあります。

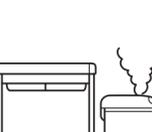

- 地震などにより転倒の恐れがあるときは、転倒防止の処置をする。

(例) 図のようにクサリなどで壁面に固定してください。



米びつについて (CH-306)

お米の計量

計量レバーの呼び番号と吐量の関係	呼び番号	1	2
	吐量	0.18L (約 150g・約 1合)	0.36L (約 300g・約 2合)

- この計量式米びつは、計量法に基づくものではありません。
- この米びつの計量方法は容量式のため、無洗米・分づき米・自家精米などを計量すると表示の重さと異なる場合があります。炊飯のときは、無洗米などの炊飯方法と炊飯器の取扱説明書を確認のうえ、水加減を調節してください。
- 計量は、お米を入れたときとなくなるときの回数に表示されている量と異なることがあります。
- 正確に計量するために、お米が出終わるまで計量レバーを押し続け、出終わったらすばやく手をはなしてください。お米の吐出中に計量レバーをはなすと、正しく計量できません。
- 連続して計量するときは、次のお米が計量部に入りきるまで約 3 秒以上待ってから計量レバーを押ししてください。
- 連続して計量レバーを押すときは、4 回までにしてください。それ以上押し、米受けからお米がこぼれることがあります。


使用上のご注意

- 米ぬかなどで汚れていると、虫の発生原因となります。お米を追加するときは、先に入れたお米が残らないように「2」の計量レバーを使ってお米を出しきり、米びつ内をきれいにしてください。
- 米びつ内は洗わないで、から拭きしてください。洗うとさびの原因になることがあります。
- お米以外のものが計量部に入ると、故障の原因となります。万一異物が入ってしまった場合は、お米を全部取り出して確認のうえ、異物を取り除いた後、お米を入れなおしてください。
- お米を表示収納量まで入れますと米扉がしまりづらくなります。右図のようにお米を奥の方へ盛り上げてください。




計量ストッパーの使いかた

- 計量ストッパーは左右連動して動きます。



ストッパーの「」部が中央のときは、お米の計量ができます。

計量ができる



ストッパーの「」部が左のときは、お米の計量ができません。

計量ができない

お手入れのしかた

- 台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・漂白剤・たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使用しないでください。
- 汚れたら、洗剤をうすめた水またはぬるま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼってから拭き取ってください。(米びつ内は、から拭きしてください)



キッチン収納庫

Cabee 取扱説明書




このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

CH-306



CH-307

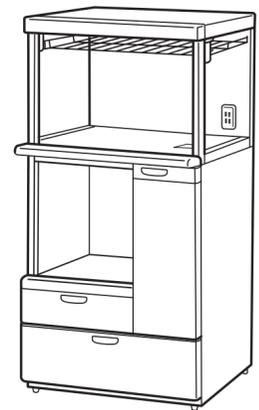

この製品は財団法人製品安全協会が定めた安全基準に合格した「SG マーク」つき製品です。なお地震など天災による転倒など通常使用以外の事故については「SG マーク」制度の対象外となります。

アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。

Let's enjoy the future!


エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825
TEL 026(272)4111(代)
FAX 026(274)7089(代)

[支店] 札幌支店 TEL 011(881)7311	名古屋支店 TEL 052(461)7261
仙台支店 TEL 022(258)3861	金沢支店 TEL 076(264)1115
東京支店 TEL 03(3604)6441	大阪支店 TEL 06(6386)5800
静岡支店 TEL 054(238)0111	広島支店 TEL 082(871)7355
新潟支店 TEL 025(287)0911	福岡支店 TEL 092(612)1077
長野支店 TEL 026(272)8701	

[営業所] 高松営業所 TEL 087(868)6781


各部のなまえと使いかた

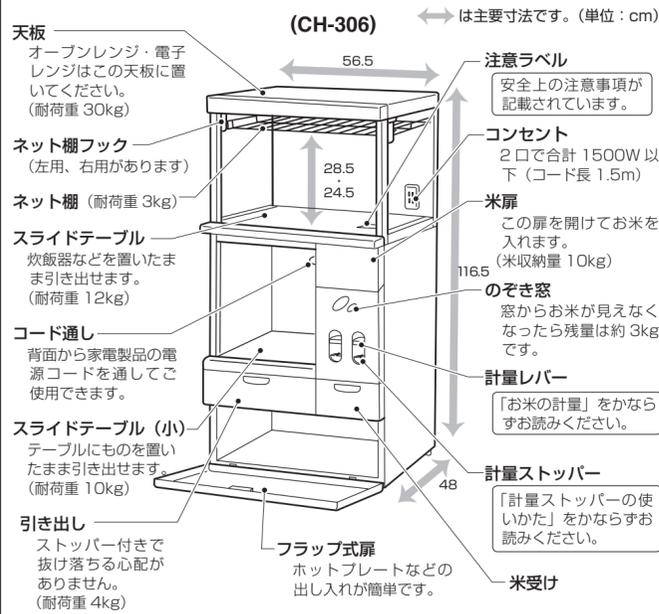

お願い

ご使用の家電製品などの取扱説明書を必ずお読みの方え、キッチン収納庫を正しく使用してください。



ネジの締め付けかた

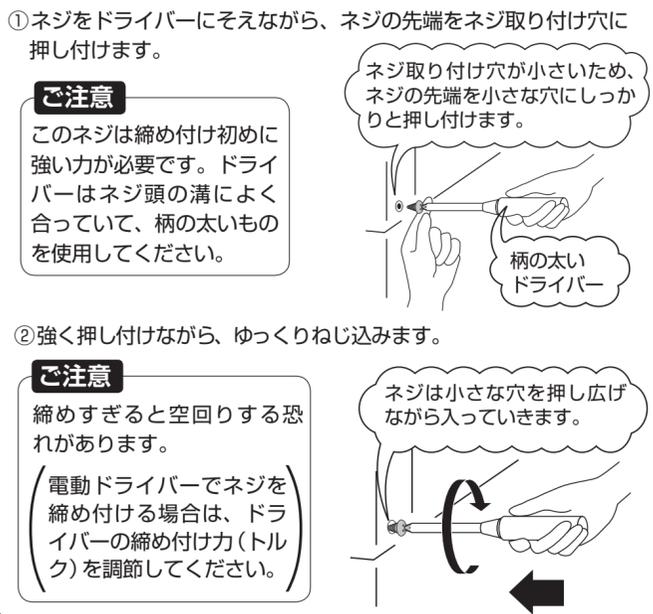

組立順序 ●用意していただくもの…プラスドライバー・手袋


(組立てのときは、通常使用するとき以外に手が触れてケガをすることがありますので、必ず手袋を着用してください。)

※説明のイラストは CH-306 です。(CH-307 も同じ手順で組立ててください。)

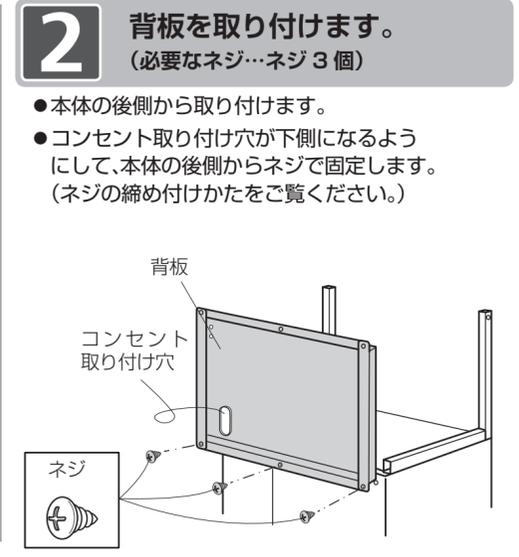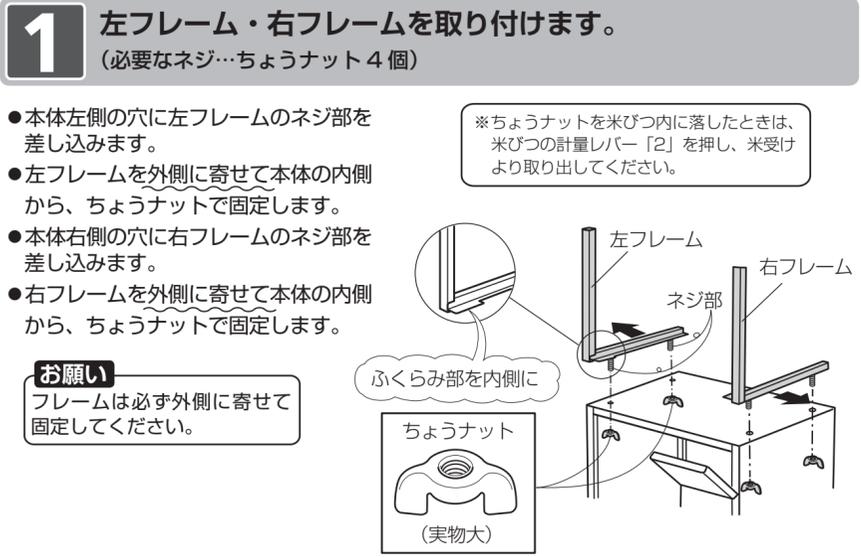


3 天板を取り付けます。

(必要なネジ…ネジ 3 個・平小ネジ 2 個)

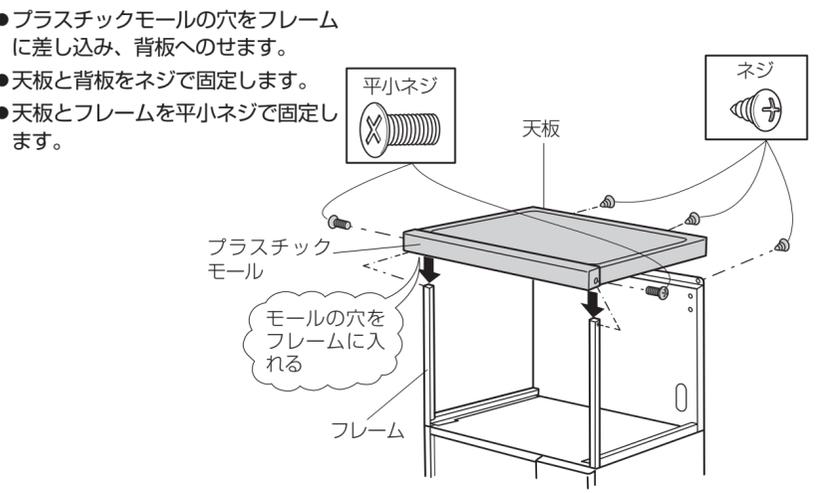


4 スライドテーブルをセットします。

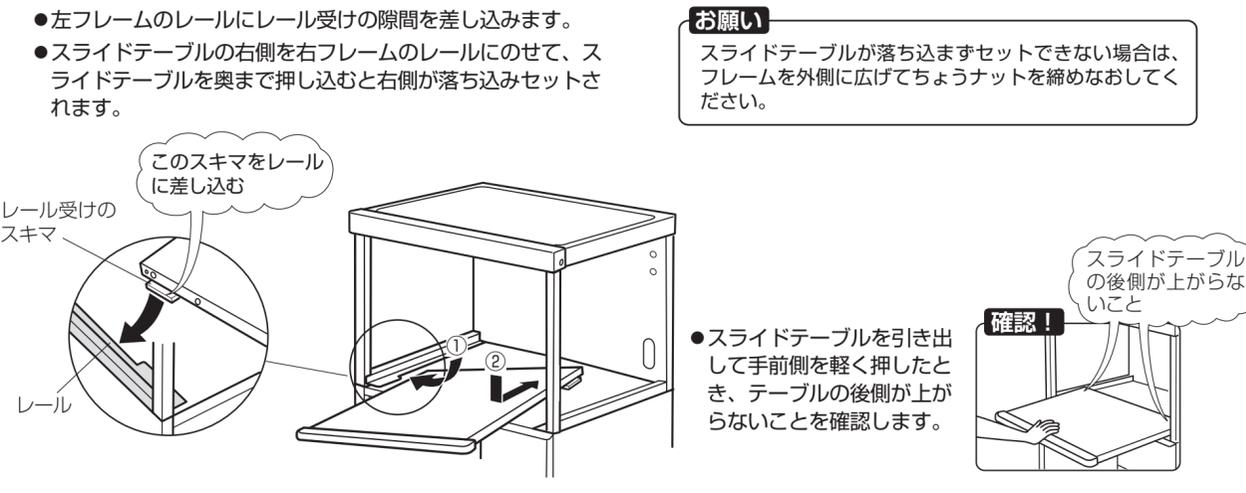


部品一覧 組立ての前に部品と数量をご確認ください。

本体 (CH-306) 1 個	天板 プラスチックモール 1 個	ネット棚 1 個
コンセント 1 個	背板 コンセント取り付け穴 1 個	スライドテーブル レール受け 1 個
ネットセット (予備ネジは紛失のときに使用してください。)	左フレーム ふくらみ部 1 個	ネット棚フック左 1 個
ちょうナット (6mm) 4 個	右フレーム ふくらみ部 1 個	ネット棚フック右 1 個
ネジ (径 4mm × 長さ 8mm) 7 個 (予備 1 個)		
平小ネジ (径 6mm × 長さ 14mm) 2 個		

5 コンセントを取り付けます。

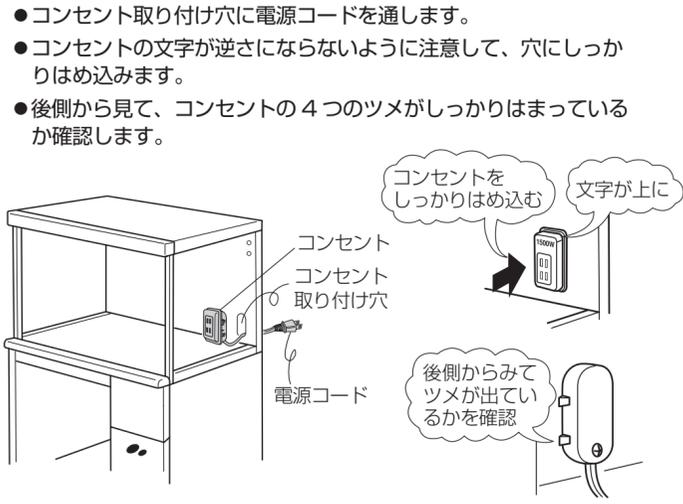

6 ネット棚フックを取り付けます。

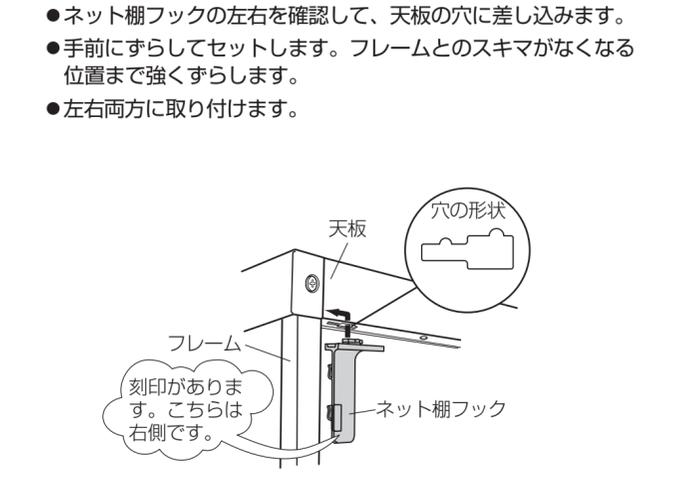

7 ネット棚をセットします。

