

ホットサンドメーカー
NS-HSM


BOTTY

取扱説明書 / 料理集

お買い上げまことにありがとうございます。
います。

この取扱説明書を必ずお読みのうえ
正しくお使いください。

お読みになった後はお使いになる方
がいつでも見られるところに大切に
保管してください。

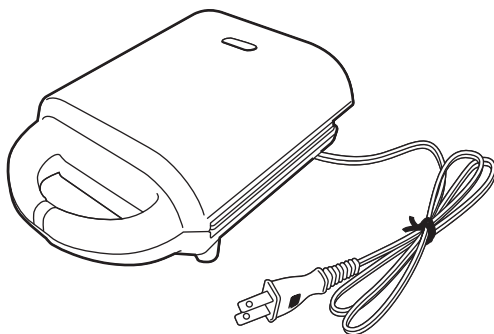

8枚切り食パン専用

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 3
使用上のお願い	3
各部のなまえ	4
フッ素樹脂塗装を長持ちさせるために	4
ご使用方法	5 ~ 6
お手入れのしかた	7
料理集	8 ~ 9
修理を依頼されるまえに	10
仕様	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示しています。

- | | |
|--|--|
|  警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。 |  注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害などが発生する可能性があります。 |
|--|--|

お守りいただく内容を次の絵表示で区別し、説明しています。

- | | |
|---|--|
|  してはいけないこと（禁止）を示します。 |  必ずすること（強制）を示します。 |
|---|--|

警告

やけど・けがを防ぐために

使用中・使用直後



禁止

- **ハンドル・ロックレバー以外の箇所にふれない**
やけど・けがの原因になります。特に側面はプレートがむき出しになっているため、ふれないようにしてください。特にお子様にはご注意ください。
- **予熱時以外は空だきをしない**
変形・フッ素樹脂塗装の劣化・やけどの原因になります。
- **ふたを開けているときは、ハンドルから手を離さない。**
やけど・けがの原因になります。
- **ふきんなどをかけない**
やけど・変形・故障・火災の原因になります。
- **本体を移動させない**
やけど・けがの原因になります。

事故を避けるために



禁止

- **小さなお子様や乳幼児の手の届く所で使わない**
やけど・感電・けがの原因になります。
- **可燃性スプレー・シンナーなど可燃物を製品の近くで使わない**
爆発・火災・発火の原因になります。
- **製品のすきまや穴に針金・ピンなどの異物を入れない**
けが・感電・ショートによる火災の原因になります。



分解禁止

- **お客様ご自身で分解したり、修理・改造は絶対にしない**
異常動作による感電・火災・けがの原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。



水ぬれ禁止

- **本体を丸洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない**
感電・ショートによる火災の原因になります。

警告

電源プラグや電源コードについて



必ず実施

- **電源プラグにほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む**
感電・ショートによる火災の原因になります。
- **交流 100V のコンセントを使う**
交流 200V の電源で使うと感電・火災・故障の原因になります。
- **使用中に電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する**
ショートによる火災の原因になります。

※修理はお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。



禁止

- **タコ足配線はしない**
発熱による火災の原因になります。
- **電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っかかるような状態にしない**
電源コードが傷み、感電・ショートによる火災の原因になります。
- **電源コードを持って電源プラグを抜かない（必ず電源プラグを持つ）**
電源コードに傷がつき、感電・ショートによる火災の原因になります。
- **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない**
感電・ショートによる火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**
感電の原因になります。

注意



必ず実施

- **お手入れをするときは手でさわれるくらい冷めてからおこなう**
やけどの原因になることがあります。
- **移動させるときは、本体を持つ**
けが・破損の原因になることがあります。



禁止

- **強い衝撃を与えない**
感電・けが・破損の原因になることがあります。
- **屋外で使わない**
故障の原因になることがあります。
- **ホットサンドの調理以外には使わない**
けが・やけど・故障・火災の原因になることがあります。

⚠ 注意



禁止


- 壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になることがあります。
- 業務用として使わない
故障の原因になることがあります。
- 使用中・使用直後は電源コードを本体に近づけたり、ふれさせない
電源コードが熱で溶ける原因になることがあります。



電源プラグを抜く

- 使用時以外は必ず電源プラグを抜く
感電・火災の原因になることがあります。本製品は電源プラグをコンセントに差し込むと加熱が始まるため、使用時以外は必ず電源プラグを抜いてください。
- 不安定な場所やテーブルの端・じゅうたん・ビニール袋・テーブルクロス・アルミシートなど熱に弱い敷物の上、食器収納棚の下や他の電気製品の上などで使わない
けが・火災・破損の原因になることがあります。
- 長時間の連続使用はしない
故障の原因になることがあります。
- お手入れをするときは、必ず電源プラグを抜く
誤動作・感電・ショートによる火災の原因になることがあります。
- 異常時は直ちに電源プラグを抜く
異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になることがあります。

※修理はお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。

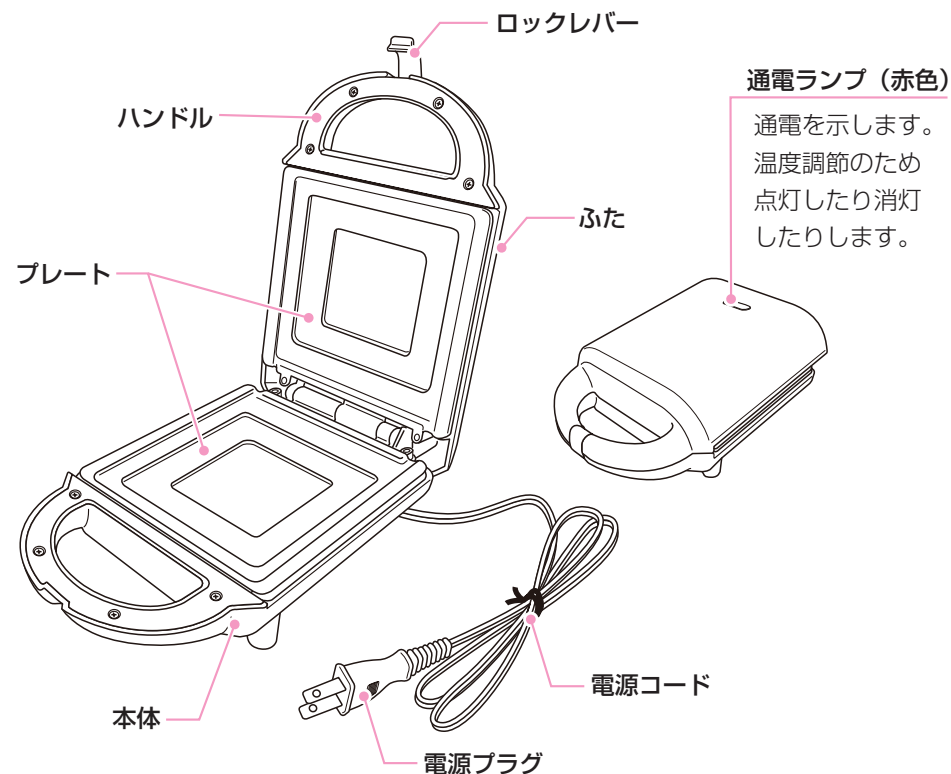

使用上のお願い

- 初めてお使いになる前に、かたくしぼったぬれふきなどでプレートと本体をきれいに拭く
- 調理中は製品のそばを離れない
- お手入れに食器洗浄機や食器乾燥機を使わない
変形・変色・故障の原因になることがあります。
- 初めてお使いになる前に、かたくしぼったぬれふきなどでプレートと本体をきれいに拭く
- 調理後は調理物を放置しない
フッ素樹脂塗装の劣化・はがれの原因になることがあります。

フッ素樹脂塗装を長持ちさせるために

プレートの表面にはフッ素樹脂塗装がしてあり、お料理がこびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために次の点にご注意ください。


- プレートの上で材料を刻んだりすることは避けてください。
- 鋭利な器具で傷をつけないでください。
金属製の器具は使わず、木製や耐熱樹脂製の器具をご使用ください。
- 調理後は、調理物を放置しないでください。
- ご使用後は、手でさわれるぐらいの熱になったら、やわらかいブラシなどでプレートに残ったパンくずなどを取り、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませたふきんでプレートを拭き、その後かたくしぼったぬれふきんでよく拭き取ってください。ご使用ごとにお手入れをしてください。
- 硬いたわしや研磨剤を使って洗わないでください。
- 必要以上に予熱をしないでください。

初めてご使用になるときは

- かたくしぼったぬれふきなどでプレートと本体をきれいに拭いてください。
- 使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではなく、ご使用とともになくなります。

1 予熱をする

- プレートに何も入れずにふたを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込みます。通電ランプが点灯し予熱が始まります。
(本製品に電源スイッチはありません。)
- 通電ランプが消灯したら予熱完了です。約3～4分で完了します。
(予熱時間は室温によって多少異なります。)

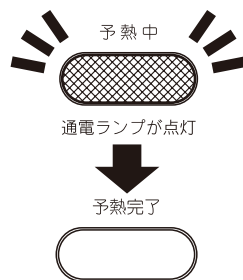

ご注意

- 本体、プレートは高温になっています。ハンドルとロックレバー以外の箇所にはふれないでください。特に、側面はプレートがむき出しになっているため、絶対にふれないでください。
- 通電ランプは点灯・消灯を繰り返しますが、サーモスタットの動作によるもので故障ではありません。

2 プレートに油を塗る


- ハンドルをおさえながらふたを開け、好みに応じて上下のプレートに溶かしバターやサラダ油を全面に均等に塗ります。溶かしバターやサラダ油は多すぎると下にたれ落ちることがあります。油を塗らなくても、調理できます。

ご注意

- 本体・プレートは熱くなっています。バターやサラダ油を塗るときは油ひきなどをご使用の上、やけどをしないようミトンを着用してください。
- ふたが倒れてきてやけど・けがをすることを防ぐため、ハンドルをおさえながら油を塗るようにしてください。

3 食パンと食材をセットし、調理をする

- ハンドルをおさえながら8枚切りの食パン2枚と食材をプレートにセットします。
- 木製または耐熱樹脂製のヘラや tong などなどで上の食パンをおさえながらふたを閉じ、ハンドルのロックレバーでロックします。中身がずれないように気をつけてふたを閉めてください。
- 約4～5分で焼き上がります。好みの焼き上がり調節してください。

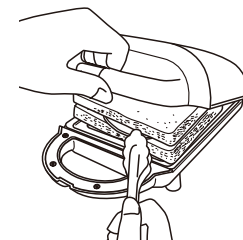

ご注意

- 食パンは8枚切りを使用してください。
それ以外のパンを使用すると、故障の原因になります。
- 食材は2枚のパンではさんでください。
- パンではさむ材料の量や大きさによっては、圧着しないときがあります。
無理にロックレバーでロックしないでください。故障の原因になります。
- 金属製の器具はプレートのフッ素樹脂塗装を傷めるため使わないでください。

4 パンを取り出す

- 焼き上がったホットサンドは木製または耐熱樹脂製のしやへらで取り出してください。
- 連続して焼く場合は「2 プレートに油を塗る」から繰り返してください。

ご注意

- 1回焼くごとにプレートのパンくずなどをきれいにとってから、次のホットサンドを焼いてください。パンくずなどを残したままだと、プレートの損傷や焼きムラなど故障の原因になります。
- 金属製の器具はプレートのフッ素樹脂塗装を傷めるため使わないでください。
- ハンドルとロックレバー以外の部分は熱くなっています。手でふれないでください。
やけどの原因になります。

5 電源プラグを抜く

- コンセントから電源プラグを抜きます。
本製品は電源スイッチがありません。ご使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 1回使うごとに必ずお手入れをおこなってください。
(P.7「お手入れのしかた」をご覧ください。)

お手入れする前に

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、手でさわれるまで本体が冷めてからお手入れしてください。本体が冷たいと汚れが取れにくいことがあります。
- 使用直後は高温になっていますので、やけどにご注意ください。
- 台所用中性洗剤(食器用・器具用)をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・金属たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので、使わないでください。
- 食器洗浄機や食器乾燥機に入れて洗浄、乾燥をしないでください。変形・変色・故障の原因になることがあります。
- ご使用後のお手入れをしないと、残ったパンくずなどが焦げとして焼きつき、プレートのフッ素樹脂塗装を傷めてうまく焼き上がらなくなります。必ずお手入れをしてください。

お手入れ ※1回使うごとに必ずおこなってください

本体

プレート

- ※必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

 - 台所用中性洗剤をうすめた水かお湯にやわらかいふきをひたし、かたくしぼってから拭いた後、洗剤が残らないようにかたくしぼったぬれふきんで拭き取り、よく乾かしてください。
 - 丸洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。
- やわらかいブラシなどでプレートに残ったパンくずなどを取り、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませたふきんでぬぐい、その後かたくしぼったぬれふきんでよく拭き取ってください。
 - 金属製の器具やかたい箸、毛先のかたいブラシは使用しないでください。

※部品に異常があるときは使用せず、お買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。

保管するときは

- お子様の手の届くところや直射日光の当たる場所、温度が高くなる場所（火気や熱源の近くなど）に放置しないでください。
- 長期保管するときは、各部品の汚れや水分をよく拭き取り、十分乾燥させてから保管してください。

もくじ

メニュー

半熟たまごサンド	8
ポテトサラダサンド	8
小倉あんトースト	9
ピザトースト	9

半熟たまごサンド



材料

- ・食パン（8枚切り）……………2枚
- ・たまご……………1個
- ・ハム……………1枚
- ・チーズ……………1枚
- ・バター……………適量

作り方

- ①食パンの真ん中にコップでくぼみを付ける。※お好みに応じて、バター・マヨネーズを塗ってください。
- ②予熱したプレートにバターを塗り、①の食パンを置き、くぼみにたまごをのせる。
- ③②にハム・チーズを置き、さらに食パンを重ねる。
- ④ふたを閉め、4～5分焼く。

ポテトサラダサンド



材料

- ・食パン（8枚切り）……………2枚
- ・ハム……………1枚
- ・バター……………適量
- ・ポテトサラダ……………100g

作り方

- ①食パンの上にポテトサラダ・ハムを置き、さらに食パンを重ねる。
- ②予熱したプレートにバターを塗り、①を置いて、ふたを閉め、4～5分焼く。

小倉あんトースト



- 材料
- ・食パン（8枚切り） ……2枚
 - ・あんこ ……適量
 - ・バター ……適量

作り方

- ①食パンにあんこを塗り、さらに食パンを重ねる。
- ②予熱したプレートにバターを塗り、①を置いて、ふたを閉め、4～5分焼く。
- ③好みの大きさに切り、ホイップクリームなどをつける。

ピザトースト



- 材料
- ・食パン（8枚切り） ……2枚
 - ・ハム ……1枚
 - ・チーズ ……1枚
 - ・バター ……適量
 - ・ピザソース ……適量

作り方

- ①食パンにピザソースを塗り、ハム・チーズを置き、さらに食パンを重ねる。
- ②予熱したプレートにバターを塗り、①を置いて、ふたを閉め、4～5分焼く。

こんなとき	お調べいただくこと	処置していただくこと
通電しない (通電ランプが点灯しない)	■電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	■電源プラグをコンセントへ確実に差し込んでください。
プレートの温度が上がらない	■電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	■電源プラグをコンセントへ確実に差し込んでください。
プレートから煙やにおいが出る		■調理途中の残った油分などによりプレートから煙やにおいが出る場合があります。故障ではありません。そのままお使いください。
	■空だきになっていませんか？	■空だきを続けると温度が上がリ煙やにおいが出る場合があります。故障ではありません。お使いにならないときは電源プラグを抜いてください。
使用中に“カチ、カチ”と音がし、通電ランプが消灯と点灯を繰り返す		■サーモスタットの動作によるもので、故障ではありません。そのままお使いください。

仕様

型式	NS-HSM
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	600W
電源コード	約 1.0m
製品寸法	幅 155 × 奥行 220 × 高さ 95mm
質量	約 0.9kg
材質	本体：フェノール樹脂 プレート：アルミダイキャスト（表面：フッ素樹脂塗装）
付属品	取扱説明書

製品名	ホットサンドメーカー	型式	NS-HSM
保証期間	本体 1 年間（消耗部品を除く）	※お買い上げ日	年 月 日
※お客様		※販売店	

※印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または輸入元へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、輸入元へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせはお買い上げの販売店または輸入元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売元：エムケー精工株式会社 ①

〒387-8603 長野県千曲市雨宮 1825

輸入元：有限会社新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙 677-18

TEL 0256 (57) 2233 FAX 0256 (57) 4344

フリーダイヤル 0120-970-188

受付時間 9：00～12：00/13：00～17：00

（土・日・祝日を除く）