

ミニ炊飯器 白米専用

NS-MRC


取扱説明書

お買い上げまことにありがとうございます。
ございます。

この取扱説明書を必ずお読みのう
え正しくお使いください。

お読みになった後はお使いになる
方がいつでも見られるところに大
切に保管してください。

BOTTY

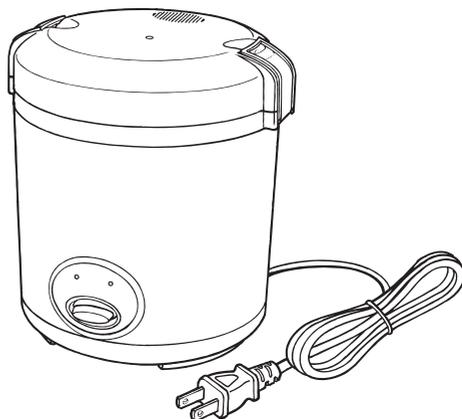

もくじ

安全上のご注意	1～3
使用上のお願い	3
フッ素樹脂塗装を長持ちさせるために	3
各部のなまえ	4
ご使用方法	5～7
お手入れのしかた	8～9
修理を依頼されるまえに	9
仕様	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示しています。

- | | |
|--|--|
|  警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。 |  注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害などが発生する可能性があります。 |
|--|--|

お守りいただく内容を次の絵表示で区別し、説明しています。

- | | |
|---|--|
|  してはいけないこと（禁止）を示します。 |  必ずすること（強制）を示します。 |
|---|--|

警告

やけど・けがを防ぐために

使用中・使用直後

- | | |
|---|--|
|  禁止 <ul style="list-style-type: none">● 本体を移動させない
やけど・けがの原因になります。● 空だきをしない
やけど・変形・フッ素樹脂塗装の劣化・故障の原因になります。● 蒸気口に手や顔を近づけない
やけどの原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">● ふきんなどをかけない
やけど・変形・故障・火災の原因になります。● 高温部にふれない
やけど・けがの原因になります。
必要であれば、ミトンなどを使用してください。 |
|---|--|

事故を避けるために

- | | |
|--|--|
|  禁止 <ul style="list-style-type: none">● 小さなお子様や乳幼児の手の届く所で使わない
やけど・感電・けがの原因になります。● 内鍋を電子レンジ・オーブンに入れて使用したり、本製品以外で加熱したりしない
けが・破損の原因になります。● 炊飯中にふたを開けない
やけど・けがの原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">● 製品のすきまや穴に針金・ピンなどの異物を入れない
けが・感電・ショートによる火災の原因になります。● 可燃性スプレー・シンナーなど可燃物を製品の近くで使わない
爆発・火災・発火の原因になります。 |
|--|--|

- | |
|--|
|  分解禁止 <ul style="list-style-type: none">● お客様ご自身で分解したり、修理・改造は絶対しない
異常動作による感電・火災・けがの原因になります。 |
|--|

※修理はお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。

- | |
|---|
|  水ぬれ禁止 <ul style="list-style-type: none">● 本体を丸洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショートによる火災の原因になります。 |
|---|

警告

電源プラグや電源コードについて

- | | |
|--|---|
|  必ず実施 <ul style="list-style-type: none">● 電源プラグにほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む
感電・ショートによる火災の原因になります。● 交流 100V のコンセントを使う
交流 200V の電源で使うと感電・火災・故障の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">● 使用中に電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する
ショートによる火災の原因になります。
※修理はお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。 |
|  禁止 <ul style="list-style-type: none">● タコ足配線はしない
発熱による火災の原因になります。● 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っかかるような状態にしない
電源コードが傷み、感電・ショートによる火災の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">● 電源コードを持って電源プラグを抜かない（必ず電源プラグを持つ）
電源コードに傷がつき、感電・ショートによる火災の原因になります。● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショートによる火災の原因になります。 |
|  ぬれ手禁止 <ul style="list-style-type: none">● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。 | |

注意

- | | |
|--|---|
|  必ず実施 <ul style="list-style-type: none">● お手入れするときは手でさわれるくらい冷めてからおこなう
やけどの原因になることがあります。● 移動させるときは、本体の取っ手を持つ
けが・破損の原因になることがあります。 | <ul style="list-style-type: none">● 炊飯後、ふたの裏側についている水滴をコンセントや電源コードに落とさないようゆっくりと開ける
感電・漏電・火災・故障の原因になることがあります。 |
|  禁止 <ul style="list-style-type: none">● 強い衝撃を与えない
感電・けが・破損の原因になることがあります。● 専用の内鍋、ふた以外は使わない
故障の原因になることがあります。● おかゆ調理をしない
故障の原因になることがあります。 | <ul style="list-style-type: none">● 炊飯以外には使わない
けが・やけど・故障・火災の原因になることがあります。● 内鍋と本体の間には絶対に水を入れない
故障の原因になることがあります。 |

⚠️ 注意



禁止

- 不安定な場所やテーブルの端、じゅうたん・ビニール袋・テーブルクロス・アルミシートなど熱に弱い敷物の上、食器収納棚の下や他の電気製品の上では使わない
けが・火災・破損の原因になることがあります。
- 使用中・使用直後は電源コードを本体に近づけたり、ふれさせない
電源コードが熱で溶ける原因になることがあります。
- 壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になることがあります。
- 屋外で使わない
故障の原因になることがあります。
- 内鍋には指定容量以上の水を入れない
ふきこぼれや故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜く

- 使用時以外は必ず電源プラグを抜く
感電・火災の原因になることがあります。
- 異常時は直ちに電源プラグを抜く
異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になることがあります。
- 部品の取り付け、お手入れをするときは、必ず電源プラグを抜く
誤動作・感電・ショートによる火災の原因になることがあります。

※修理はお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。




使用上のお願い

- 初めてお使いになる前に、内鍋・ふた・内ぶた・計量カップ・しゃもじを洗う
(P.8「お手入れのしかた」をご覧ください)
- お手入れに食器洗浄機や食器乾燥機を使わない
変形・変色・故障の原因になることがあります。


フッ素樹脂塗装を長持ちさせるために

内鍋の内面にはフッ素樹脂塗装がしてあり、ご飯がこびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために次の点にご注意ください。

- 鋭利な器具で傷をつけないでください。
金属製の器具は使わず、木製や樹脂製の器具をご使用ください。
- 炊飯後は、2時間以上保温しないでください。
- ご使用後は、台所用中性洗剤をつけて、スポンジなどで十分に洗い、水気を拭き取ってください。ご使用ごとにお手入れをしてください。
- 硬いたわしや研磨剤を使って洗わないでください。

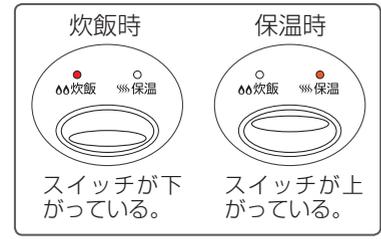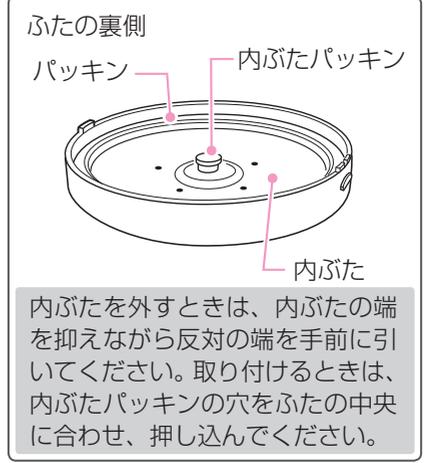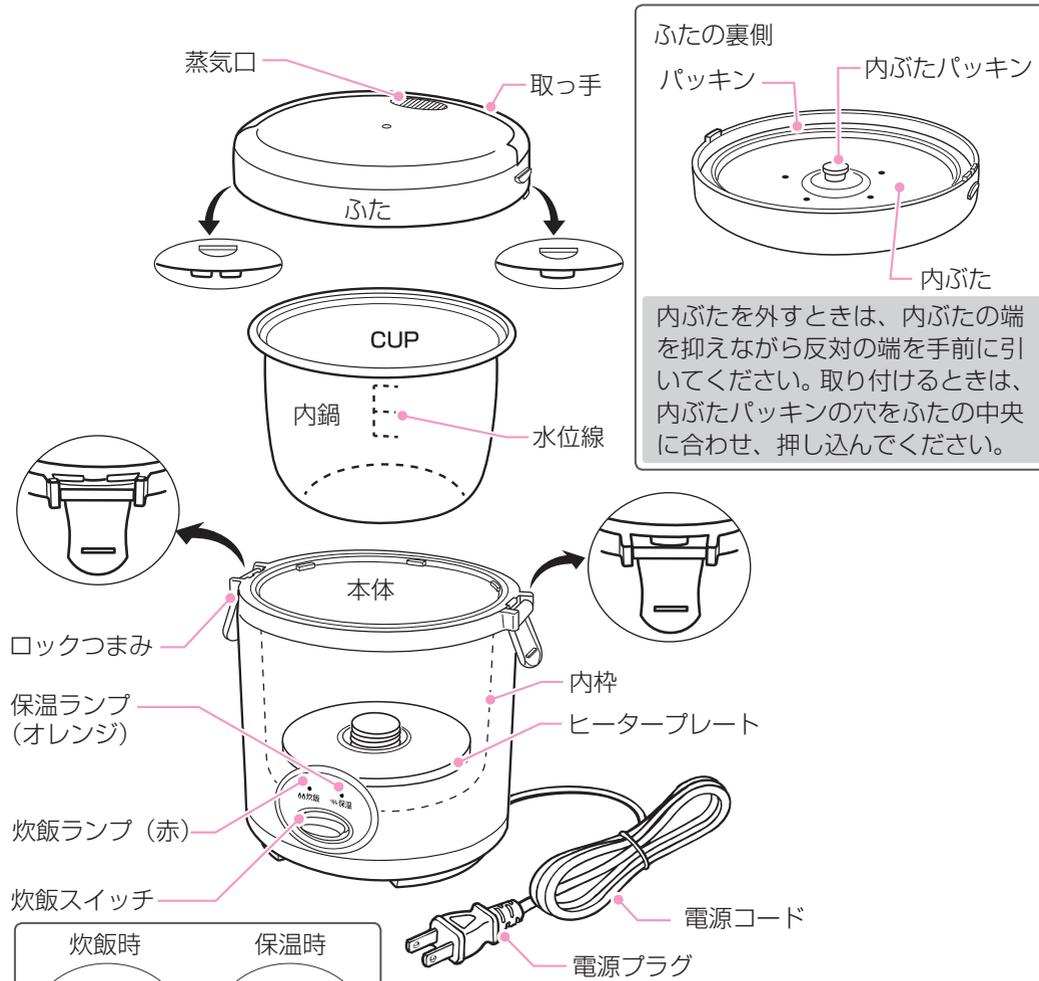

付属品

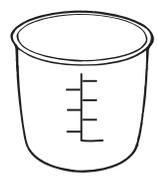

計量カップ
すりきりで1合(180ml)となります。
(ポリプロピレン 耐熱温度 105°C)



しゃもじ
(ポリプロピレン 耐熱温度 105°C)

初めてご使用になるときは

- 内鍋・内ふた・計量カップ・しゃもじをきれいに洗ってください。そのあとで水気を拭き取ってください。(P.8「お手入れのしかた」をご覧ください。)

1 お米を量り、別容器で洗米する

- 付属の計量カップでお米を量ってください。付属の計量カップは、すりきりで1合です。
- お米を別容器で洗米したあと、洗いざるにあけて水気を切ってください。



計量カップの目盛りとお米の分量	
0.5 合	75 g <付属の計量カップ1/2 目盛り>
1 合	150 g <付属の計量カップすりきり1杯>
1.5 合	225 g <付属の計量カップ1 と 1/2 杯>

ご注意

- 内鍋で洗米しないでください。内鍋のフッ素樹脂塗装がはがれたり、内鍋が変形する原因になります。

2 お米を内鍋に移し、水を入れる

- 水を切ったお米を内鍋に入れてください。
- 入れたお米の分量に合わせて、内鍋の水位線まで水を入れてください。お米を炊く時の水量は容量の1倍、重さの1.2倍が目安となります。
- お米は水平にならしてください。

ご注意

- 1.5合の水位線よりも多く水を入れないでください。やけど・故障の原因になることがあります。
- この製品は炊飯専用です。「おかゆ」調理はしないでください。

無洗米をお使いのとき

- 通常のお米の炊飯よりも10%程度水を多くして炊いてください。
- お米と水をなじませるため、軽にかき混ぜてください。

3 内鍋を本体にセットする

- ふたと本体のかみ合わせに注意し、ふたのをせ、ふたのみぞと本体のみぞをしっかりとめ込んでから左右のロックつまみで固定してください。

お願い


- 鍋底や外面、鍋側面についた水滴や異物を拭き取ってから本体にセットしてください。うまく炊けないことや、ヒータープレートの故障の原因になることがあります。

おいしく炊くためのポイント

- 炊飯前にお米を30分くらい水に「浸し(つけおき)」をするとふっくらとした炊きあがりになります。「浸し(つけおき)」をしなくても炊くことはできますが、炊き上がりがかためになることがあります。
- ※電源プラグをコンセントに差し込むと保温が始まるため、「浸し(つけおき)」の時は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

4 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを押し下げて炊飯をスタートする

- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。保温ランプ(オレンジ)が点灯します。
- 炊飯スイッチを押し下げると炊飯ランプ(赤)が点灯し、炊飯がはじまります。

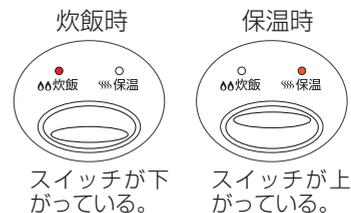

ご注意

- ご使用中はふたの蒸気口から熱い蒸気が出ます。手や顔などを近づけないでください。やけどの原因になります。
- 空だきは絶対にしないでください。やけど・故障の原因になります。

5 炊きあがり

- 炊きあがると炊飯スイッチが上がり、保温に切り替わります。炊飯ランプ(赤)が消え、保温ランプ(オレンジ)が点灯します。※炊きあがりのブザーは鳴りません。
- 「蒸らし」のため10分～15分程度おいてからふたを開け、ごはん全体をよくほぐします。
- 保温は1～2時間を目安にご使用ください。2時間を超えると内鍋内のごはんが乾いてかたくなります。

炊飯時間の目安			
お米の分量	0.5合	1.0合	1.5合
炊飯時間	13～17分	18～20分	20～27分

※炊飯時間は、炊飯量・お米の種類・水温・水加減により異なります。

ご注意

- ふたやふたの周りは熱くなっています。ふたを開けるときは、やけどに十分注意してください。必要であれば、ミトンなどをお使いください。
- ふたの内側についた水滴が落ちることがありますので、ふたを開けるときの周りにコンセントや電源コードなどを置かないようにしてください。

6 電源プラグを抜く

- 本製品に電源スイッチはありません。ご使用後は必ず電源プラグを抜いてください。
- お使いになった後は、1回ごとに必ずお手入れをしてください。(P8「お手入れのしかた」をご覧ください。)

お手入れする前に

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。
- 使用直後は高温になっていますので、やけどにご注意ください。
- 台所用中性洗剤(食器用・器具用)をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・金属たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つめますので、使わないでください。
- 食器洗浄機や食器乾燥機に入れて洗浄、乾燥をしないでください。変形・変色・故障の原因になることがあります。

お手入れ ※1回使うごとに必ずおこなってください

本体

※必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 台所用中性洗剤をうすめた水かお湯にやわらかいふきんをひたし、かたくしぼってから拭き、よく乾かしてください。
- 丸洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。

内鍋・しゃもじ

- 台所用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで洗ってください。そのあとで水気を拭き取ってください。
- 内鍋は洗いおけ代わりに使わないでください。フッ素樹脂塗装がはがれる原因になります。
- 内鍋は強くつかんだり、強い力で洗ったりしないでください。変形の原因になります。


計量カップ

計量カップ


- 計量カップは水で洗い流すだけにして、たわし類で洗わないでください。変形の原因になります。

ふた・内ふた

- ふた・内ふたは丸洗いできます。スポンジで水洗いした後、水気を拭き取ってください。蒸気口にもものが詰まっているときは、やわらかいふきんなどで拭き取ってください。
- パッキン・内ふたパッキンが破れてしまったときはお買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。

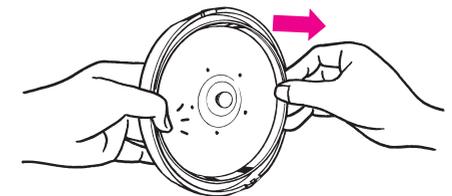

内ふたを外すときは、内ふたの端を抑えながら反対の端を手前に引いてください。

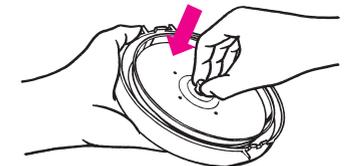

取り付けるときは、内ふたパッキンの穴をふたの中央に合わせ、押し込んでください。

※部品に異常があるときは使用せず、お買い上げの販売店または裏表紙の輸入元にご相談ください。

保管するときは

- お子様の手の届くところや直射日光の当たる場所、温度が高くなる場所（火気や熱源の近くなど）に放置しないでください。
- 長期保管するときは、各部分の汚れや水分をよく拭き取り、十分乾燥させてから保管してください。

修理を依頼されるまえに

こんなとき	お調べいただくこと	処置していただくこと
通電しない (ランプが点灯しない)	■ 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	■ 電源プラグをコンセントへ確実に差し込んでください。
ごはんに焦げ付きができる	■ 蒸気口がふさがっていたり、つまりが発生したりしていませんか？	■ 蒸気口をきれいに水洗いしてください。
電源プラグが異常に熱くなる	■ コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	■ ゆるくないコンセントを使用してください。 それでも直らないときは使用を中止し、お買い上げの販売店、または裏表紙の輸入元にご相談ください。

型式	NS-MRC
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	230W
電源コード	約 1.1m
製品寸法	幅 165 × 奥行 155 × 高さ 180mm
質量	約 1.1kg
材質	本体・ふた：ポリプロピレン 内ふた：アルミニウム（アルマイト加工） 内鍋：アルミニウム（表面：フッ素樹脂塗装） しゃもじ：ポリプロピレン（耐熱温度 105℃） 計量カップ：ポリプロピレン（耐熱温度 105℃）
付属品	しゃもじ・計量カップ・取扱説明書

製品名	ミニ炊飯器	型式	NS-MRC
保証期間	本体 1 年間（消耗部品を除く）	※お買い上げ日	年 月 日
※お客様		※販売店	

※印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または輸入元へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、輸入元へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせはお買い上げの販売店または輸入元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売元：エムケー精工株式会社 ①
〒 387-8603 長野県千曲市雨宮 1825

輸入元：有限会社新津興器
〒 959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上内 677-18
TEL 0256 (57) 2233 FAX 0256 (57) 4344
フリーダイヤル 0120-970-188
受付時間 9：00～12：00/13：00～17：00
(土・日・祝日を除く)