




●L形スライダーのツメをテーブルレールとバスケットレールの穴に
合わせ、「パチン」と音がするまで押し込みます。
(下図○部6カ所)





スライドテーブルの
脱落防止のためスラ
イドテーブルを手前
に引き出し、ストッ
パーがかかることを
確認してください。

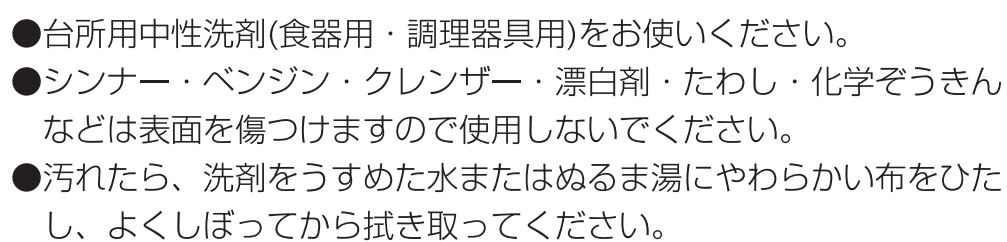

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
傷害または物的損害が発生する可能性があります。

●お守りいただく内容を次の絵表示で区別し説明しています。




！ ●交流100Vのコンセントを使う。
●電源プラグに付着したホコリを取り除く。















必ず実施

感電・ショートによる火災の原因になることがあります。

6ヵ月に1度電源プラグを抜き、刃部のホコリを取り除いてください。

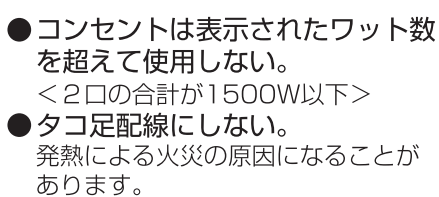

オーブンレンジ・電子レンジは消費電力が大きいので別の専用コンセントを使用してください。

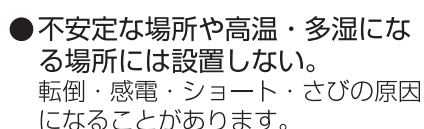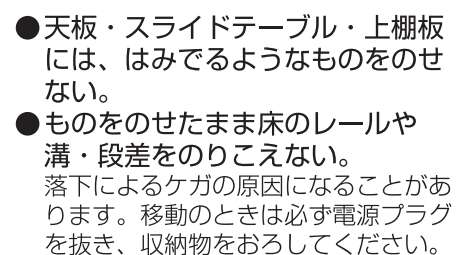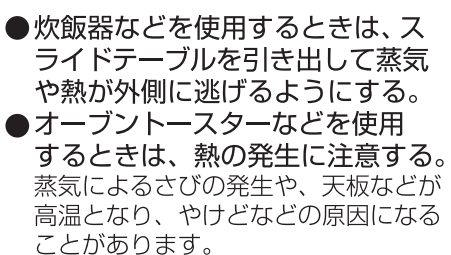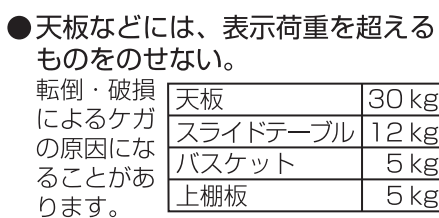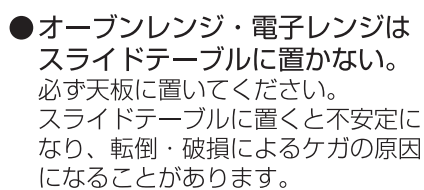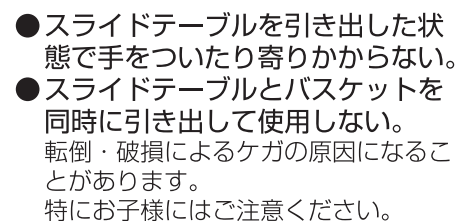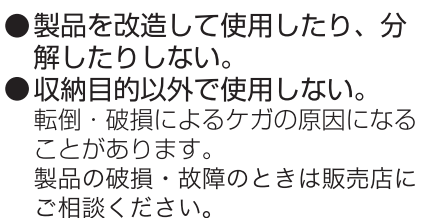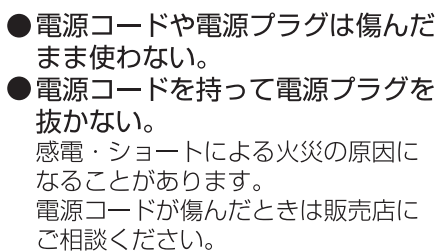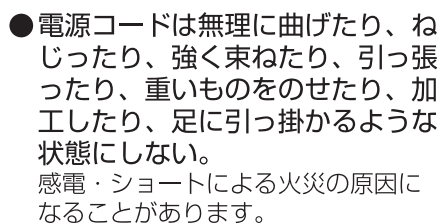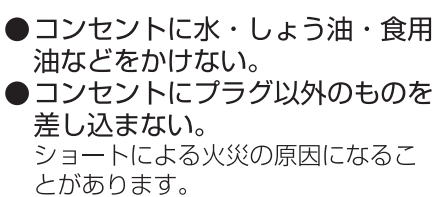

お買い上げまことにありがとうございます。
お取扱いに際しては、この取扱説明書を必ず
お読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後はお使いになる方がいつ
でも見られる所に大切に保管してください。

アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店
または下記までご連絡ください。

Let`s enjoy the future!




〒387-8603長野県千曲市雨宮1825
TEL 026(272)4111(代)
FAX 026(274)7089(代)

[支店]													
札幌	支店	〒004-0841	札幌市清田区清田一条1-9-21	TEL	011(881)7311								
仙台	支店	〒983-0023	仙台市宮城野区福田町4-14-22	TEL	022(258)3861								
東京	支店	〒125-0062	東京都葛飾区青戸8-3-5M K東京ビル3F	TEL	03(3604)6441								
静岡	支店	〒422-8035	静岡市駿河区宮崎1-1-3-5	TEL	054(238)0111								
新潟	支店	〒950-0923	新潟市中央区姥ヶ山2-1-8-15	TEL	025(827)0911								
長野	支店	〒387-0007	長野県千曲市大字屋代4-2-9-1	TEL	026(272)8701								
名古屋	支店	〒453-0855	名古屋市中村区大塚烏森町6-1-09	TEL	052(461)7261								
金沢	支店	〒920-0025	金沢市駅西本町2-8-8	TEL	076(264)1115								
大阪	支店	〒564-0043	大阪市吹田区南吹田3-6-4	TEL	06(6386)5800								
広島	支店	〒731-0138	広島市安佐南区祇園3-3-6-28	TEL	082(871)7355								
福岡	支店	〒812-0061	福岡市東区筥松1-3-2-31	TEL	092(612)1077								


[営業所]
高松営業所 〒761-8062 高松市室新町3-5 B棟102 TEL 087(868)6781

各部のなまえと使いかた

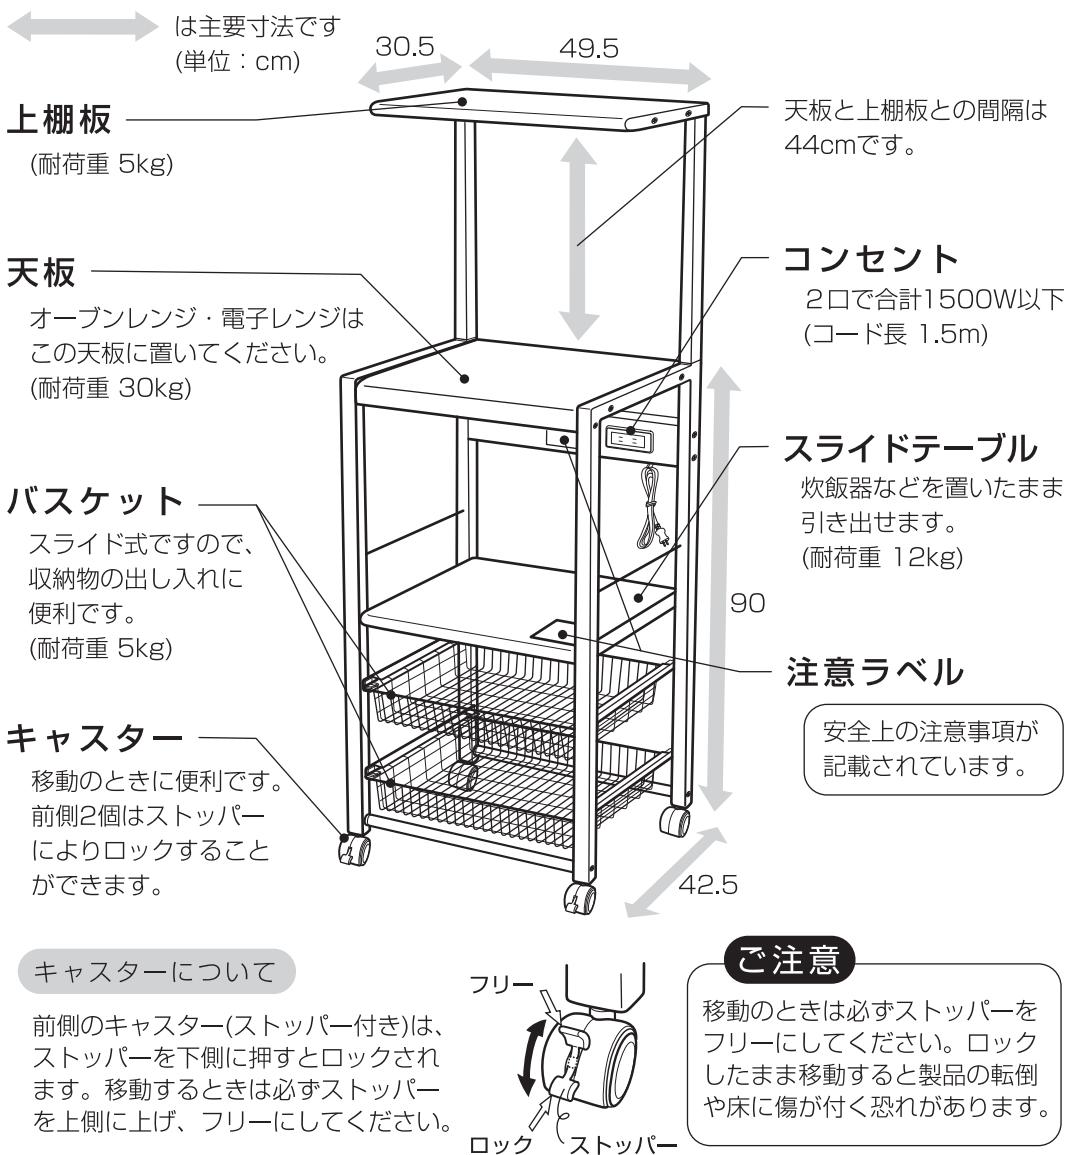


部品一覧

組立ての前に部品と数量をご確認ください。

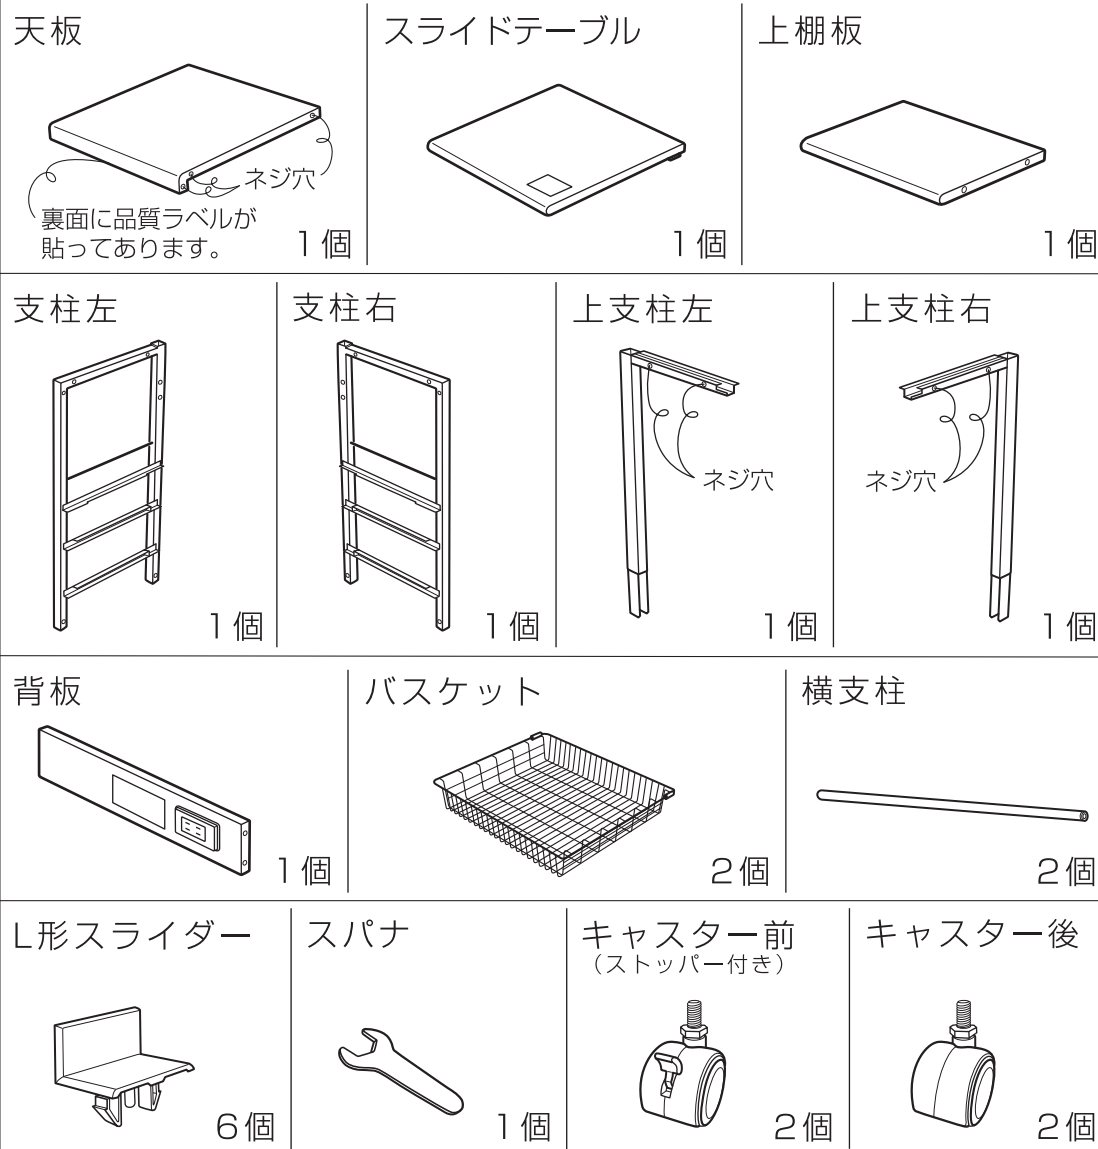


ネジセット (予備ネジは紛失のときに使用してください。)

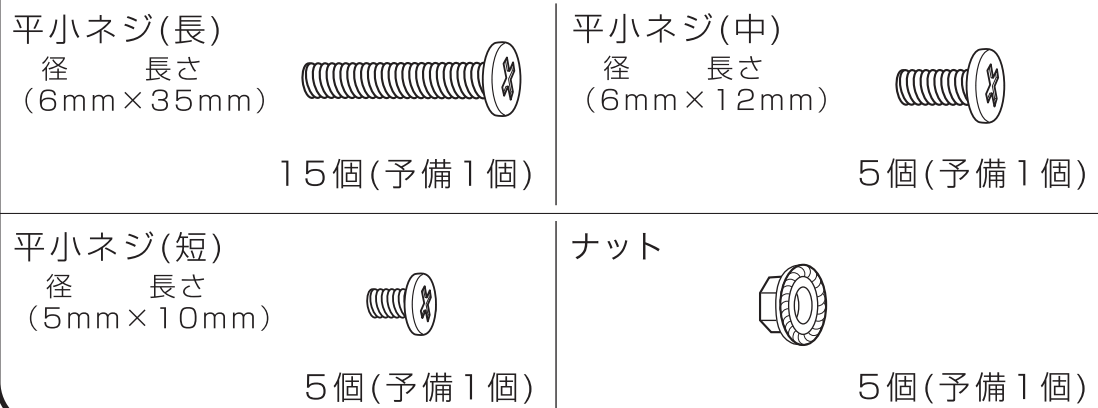

お願い ご使用の家電製品などの取扱説明書を必ずお読みのうえ、収納庫を正しく使用してください。

組立ての前に電子レンジの大きさを確認してください。

オープン機能付きの電子レンジで長時間オープン料理をすると、電子レンジの上面が高温になり、上棚板が熱くなります。天板に電子レンジを置く場合は右記の事項をお守りください。

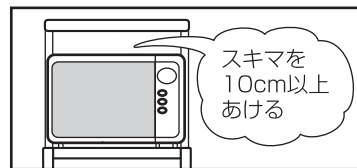

●上棚板とのスキマを約10cm以上あけてください。
(電子レンジは高さが34cm程度の機種まで使用できます。)

組立順序

●組立てのときは、床に傷をつけないように段ボールなどを敷いてください。

●用意していただくもの・・・プラスドライバー・手袋


(組立てのときは、通常使用するところ以外に手が触れてケガをする恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。)

1 カスターを取り付けます。

●カスターのネジ部を支柱の下部にスパナでしっかり固定します。

お願い

カスターは前用、後用があります。カスター前(ストッパー付き)は縦支柱に穴が2カ所あいている側に取り付けてください。

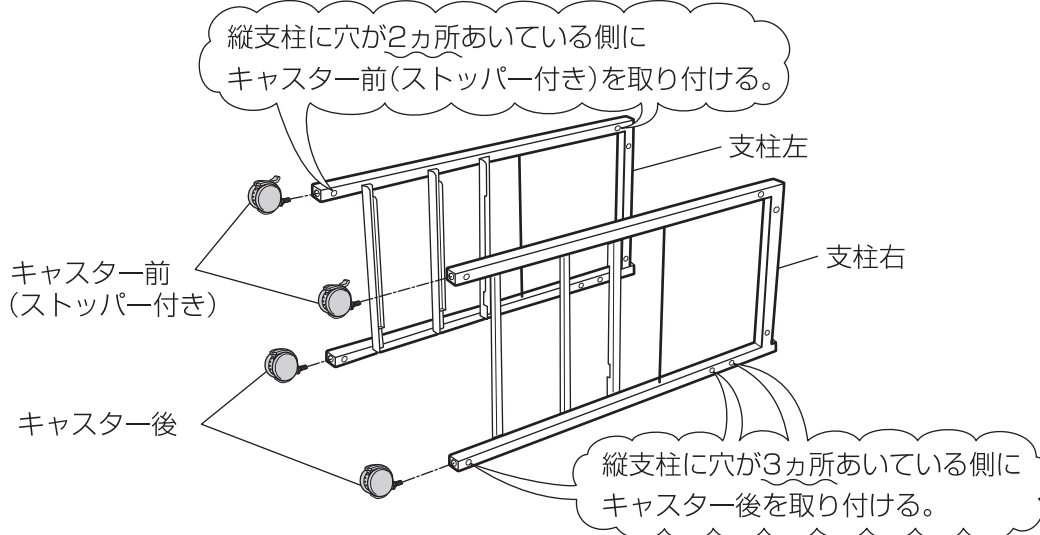


2 横支柱を取り付けます。

(必要なネジ・・・平小ネジ(長)4個)

●支柱のテーブルレールを内側に向け、横支柱のネジ穴と支柱の穴をあわせ、平小ネジ(長)で仮締めします。

ご注意

ネジの仮締めは部品がずれる程度になるべく深くねじ込んでください。ネジのかかりが少ないと組立ての途中ではずれることがあります。

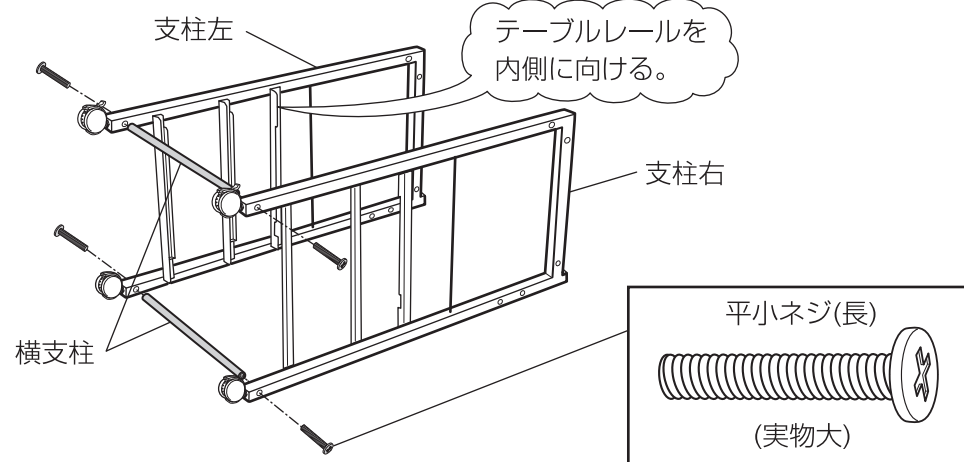


3 天板を取り付けます。

(必要なネジ・・・平小ネジ(長)6個)

●天板のネジ穴と支柱の穴を合わせ、平小ネジ(長)で仮締めします。

●製品を静かに起こします。

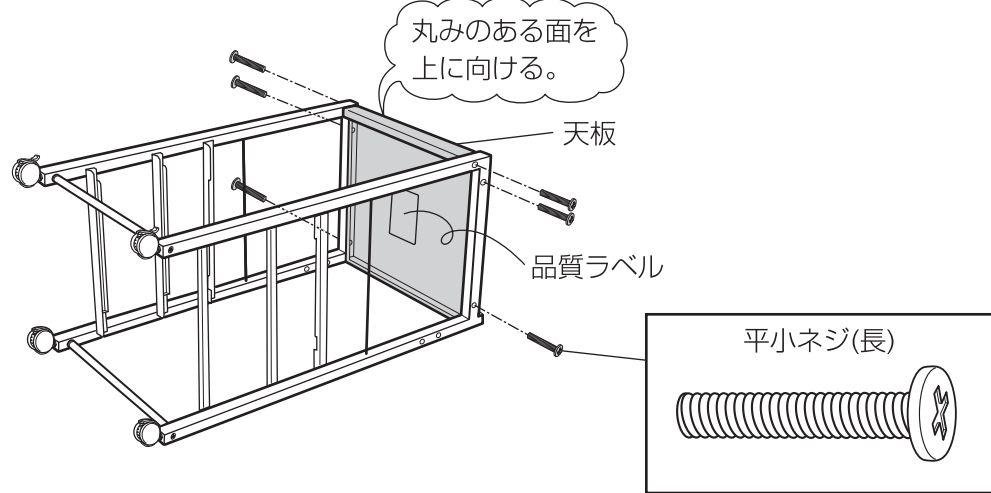


4 背板を取り付けます。

(必要なネジ・・・平小ネジ(長)4個、ナット4個)

●製品の後側から背板を支柱の間にはさみ込み、背板の穴と支柱の穴を合わせ、平小ネジ(長)とナットでしっかり固定します。


●横支柱、天板の仮締めした平小ネジ(長)をしっかり締め付けます。

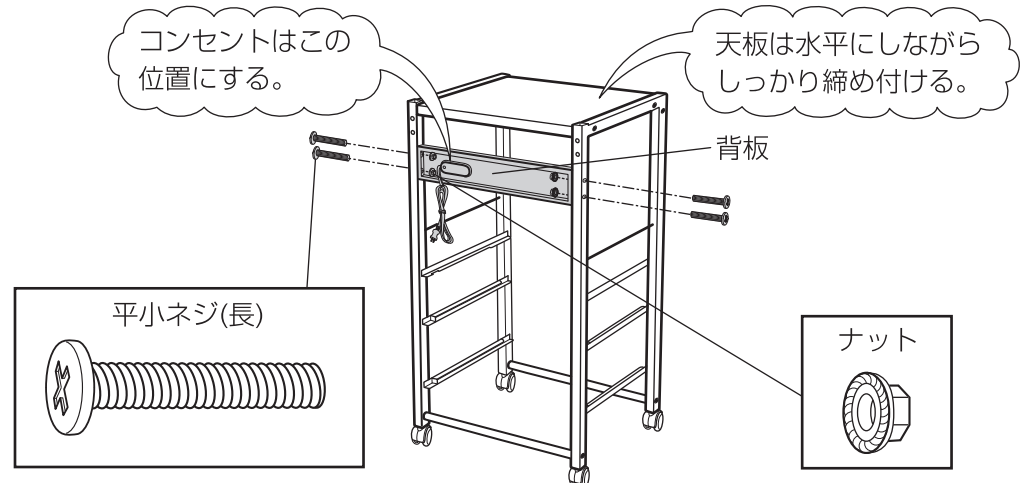

5 上支柱左・上支柱右を取り付けます。

(必要なネジ・・・平小ネジ(中)4個)

●上支柱左と上支柱右は、ネジ穴が外側にくるように支柱に差し込み、平小ネジ(中)でしっかり固定します。

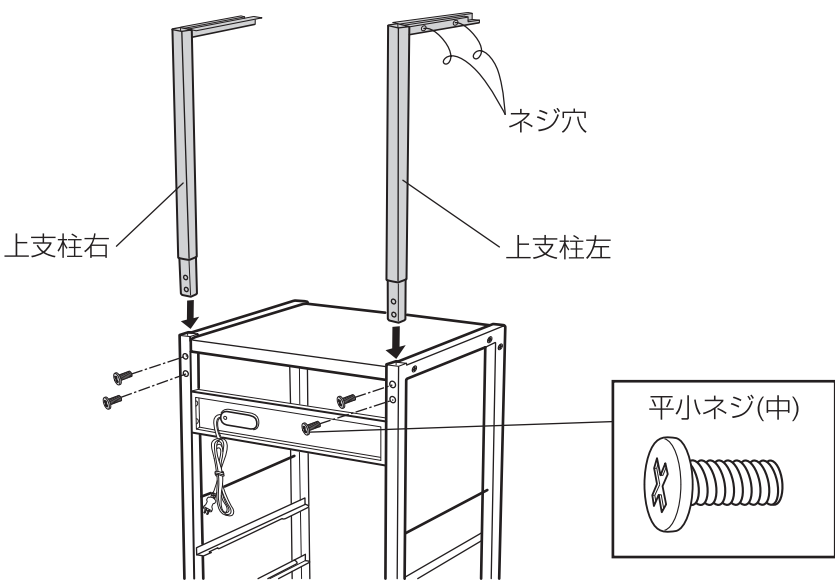

6 上棚板を取り付けます。

(必要なネジ・・・平小ネジ(短)4個)

●上棚板を上支柱の棚受け部にはめ込み、平小ネジ(短)でしっかり固定します。

