

各部のなまえと使いかた

は主要寸法です
(単位：cm)

上棚板
(耐荷重 10kg)

天板
オープンレンジ・電子レンジはこの天板に置いてください。
(耐荷重 35kg)

天板と上棚板との間隔は60cm、50cm、40cmと3段階に調節できます。

天板とスライドテーブルとの間隔は47.5cm、37.5cm、27.5cmと3段階に調節できます。

コンセント
2口で合計1500W以下
(コード長 1.5m)

スライドテーブル
炊飯器などを置いたまま引き出せます。
(耐荷重 12kg)

バスケット
スライド式ですので、収納物の出し入れに便利です。
(耐荷重 5kg)


カスター
車輪の外周には床にやさしいウレタン樹脂がコーティングしてあります。
前側2個はストッパーによりロックすることができます。

注意ラベル
安全上の注意事項が記載されています。

底板
(耐荷重 10kg)

カスターについて
前側のカスター(ストッパー付き)は、ストッパーを下側に押すとロックされます。移動するときは必ずストッパーを上側に上げ、フリーにしてください。

ご注意
移動のときは必ずストッパーをフリーにしてください。ロックしたまま移動すると製品の転倒や床に傷が付く恐れがあります。

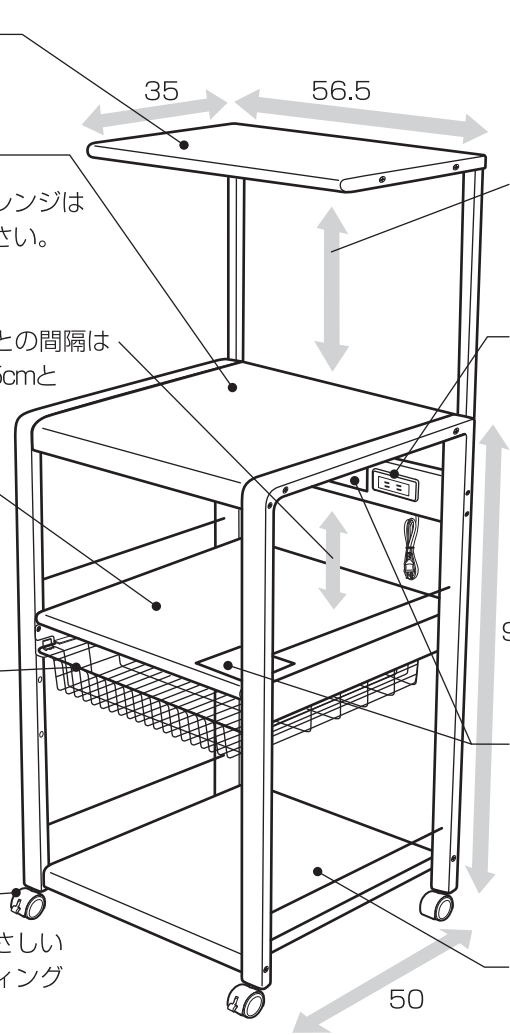

部品一覧

組立ての前に部品と数量をご確認ください。

天板 裏側に品質ラベルが貼ってあります。 1個	底板 1個	スライドテーブル 1個	上棚板 1個	
支柱左 1個	支柱右 1個	上支柱左 ネジ穴 1個	上支柱右 ネジ穴 1個	バスケット 1個
背板 1個	テーブルレール左 L形スライダー 1個	テーブルレール右 L形スライダー 1個		
スパナ 1個	カスター前 (ストッパー付き) 2個	カスター後 2個		

ネジセット (予備ネジは紛失のときに使用してください。)

平小ネジ(長) 径 長さ (6mm×50mm) 15個(予備1個)	平小ネジ(中) 径 長さ (6mm×35mm) 5個(予備1個)	平小ネジ(短) 径 長さ (5mm×10mm) 9個(予備1個)
---	--	--


お願い ご使用の家電製品などの取扱説明書を必ずお読みのうえ、収納庫を正しく使用してください。

組立ての前に電子レンジの大きさを確認してください。

オープン機能付きの電子レンジで長時間オープン料理をすると、電子レンジの上面が高温になり、上棚板が熱くなります。天板に電子レンジを置く場合は右記の事項をお守りください。

●ご使用の電子レンジの取扱説明書をお読みのうえ、電子レンジの上面と上棚板とのスキマを確認してください。

スキマをあける

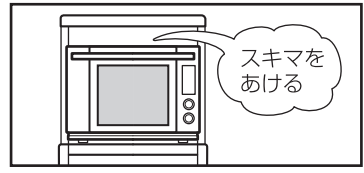

組立順序

- 組立てのときは、床に傷をつけないように段ボールなどを敷いてください。
- 用意していただくもの・・・プラスドライバー・手袋 (組立てのときは、通常使用するところ以外に手が触れてケガをする恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。)

1 カスターを取り付けます。

- カスターのネジ部を支柱の下部にスパナでしっかり固定します。
- お願い**
カスターは前用、後用があります。下図のとおり取り付けてください。


支柱左

カスター前(ストッパー付き)

カスター後

支柱右

角が丸い方にカスター前(ストッパー付き)を取り付ける。

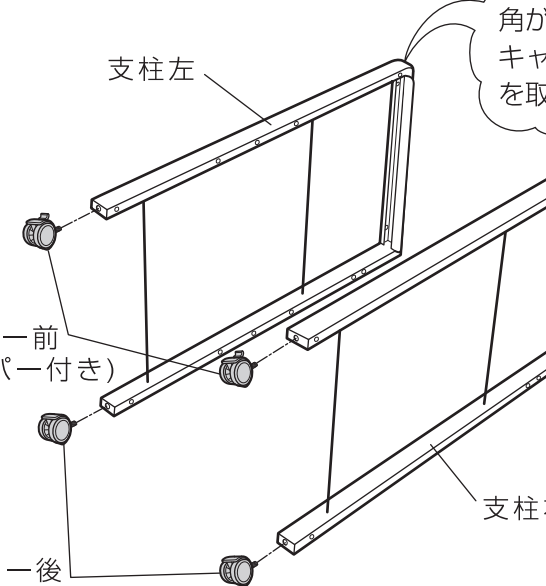

3 底板を取り付けます。
(必要なネジ・・・平小ネジ(長)4個)

- 底板のネジ穴と支柱の穴を合わせ、平小ネジ(長)で仮締めします。
- 製品を静かに起こします。


支柱左

支柱右

底板

平小ネジ(長)

角が丸い方を上に向ける。

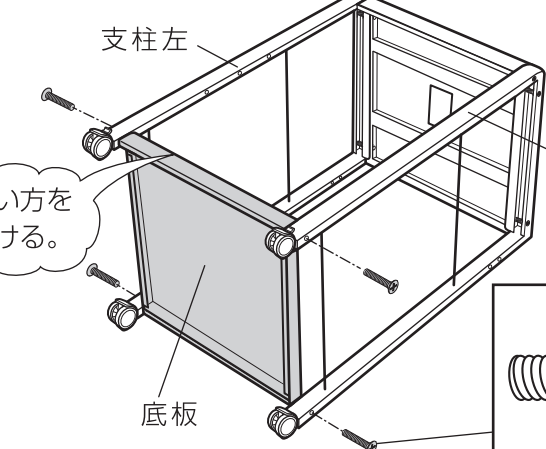

5 テーブルレール左・テーブルレール右を取り付けます。
(必要なネジ・・・平小ネジ(短)4個)

- テーブルレールを取り付ける前に天板とスライドテーブルの間隔を決め、支柱の取り付け穴を決めます。
- テーブルレールは、L形スライダーが前側にくるように、支柱のネジ穴とテーブルレールの穴を合わせ、平小ネジ(短)でしっかり固定します。

右図の場合、天板とスライドテーブルとの間隔は27.5cmとなります。一段づつネジ穴をずらすと間隔は37.5cm、47.5cmになります。


L形スライダー

天板

テーブルレール左

平小ネジ(短)

テーブルレール右

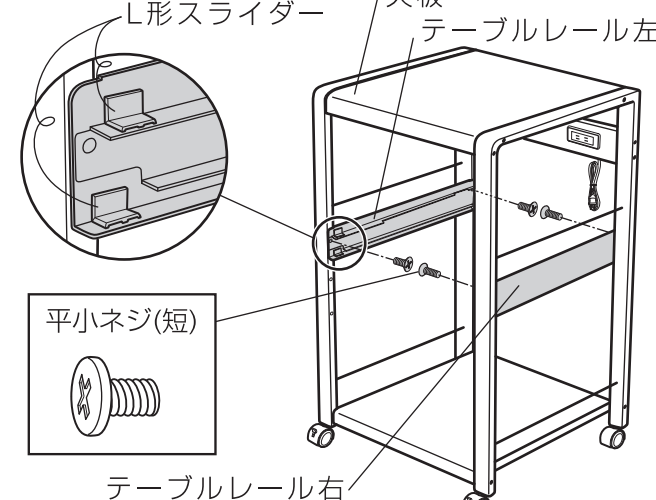

2 天板を取り付けます。
(必要なネジ・・・平小ネジ(長)6個)

- 支柱の角が丸い方を上に向けます。
- 支柱の天板取付板を内側に向け、天板のネジ穴と支柱の穴を合わせ、平小ネジ(長)で仮締めします。

ご注意
ネジの仮締めは部品がずれる程度になるべく深くねじ込んでください。ネジのかかりが少ないと組立ての途中ではずれることがあります。

支柱左

支柱右


天板

品質ラベル

天板取付板

平小ネジ(長)
(実物大)

角が丸い方を上に向ける。

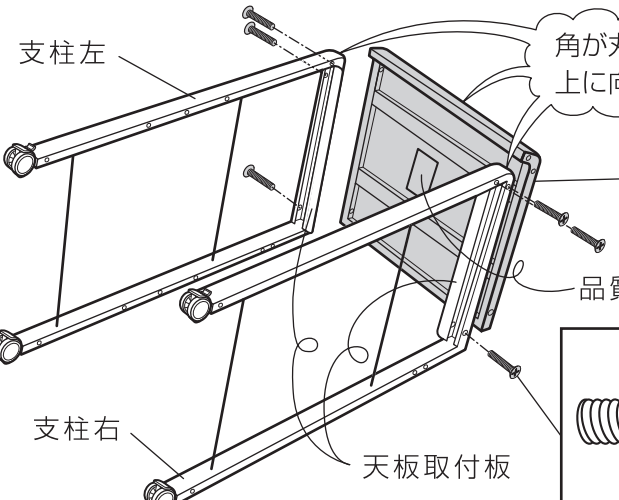


4 背板を取り付けます。
(必要なネジ・・・平小ネジ(長)4個)

- 製品の後側から背板を支柱の間にはさみ込み、背板のネジ穴と支柱の穴を合わせ、平小ネジ(長)で仮締めします。

背板

平小ネジ(長)

コンセントはこの位置にする。

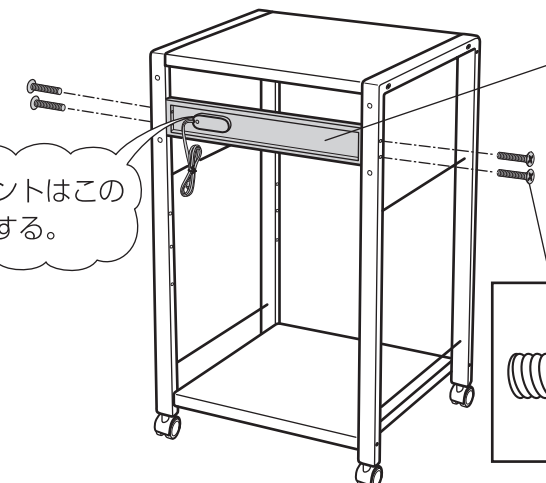

6 バスケットをセットします。

- 天板、底板、背板の仮締めした平小ネジ(長)14個をしっかり締め付けます。
- バスケットは、スライダーの付いている反対側の縁を少し持ち上げて、バスケットレールに押し込みます。

バスケットレール

スライダー

バスケット

天板は、下に押しつけながらしっかり締め付ける。

