

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示します。必ずお守りください。

⚠警告


取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

⚠注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

必ず実施

●電源プラグに付着したホコリを取り除く。感電や、ショートによる火災の原因になります。1ヵ月に1度電源プラグを抜き刃部のホコリを取り除いてください。

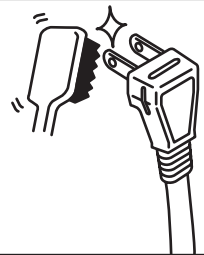

禁止


●揮発性や引火性のあるシンナーなどを保管しない。爆発・発火・火災の原因になります。



⚠注意

禁止

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。●電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。感電や、ショートによる発火の原因になることがあります。電源コードが傷んだらお買い上げの販売店にご相談ください。

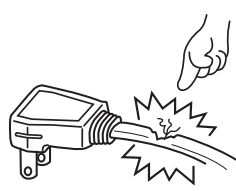


禁止

●電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるような状態にしない。●電源コードを持って電源プラグを抜かない。電源コードに傷が付き、感電や、ショートによる発火の原因になることがあります。




分解禁止

●製品を改造して使用したり、分解したりしない。故障の原因になることがあります。故障の際はお買い上げの販売店にご相談ください。

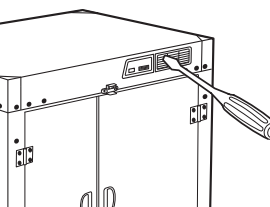

禁止

●換気ファンの中に針金・ドライバーなどを入れない。感電・ケガ・故障の原因になることがあります。

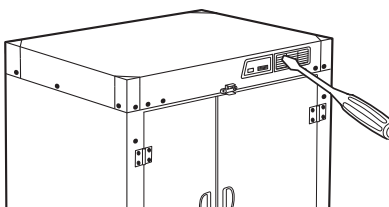


必ず実施

●扉は常に施錠する。中に子供やペットがいないことを確認する。閉じ込められると、内側からは扉を開けられません。




必ず実施

●1週間に1回程度除湿シートの重さを確認する。1シートが約250g以上になったら天日に半日以上干して乾燥させてください。※再生して繰り返し使用できます。

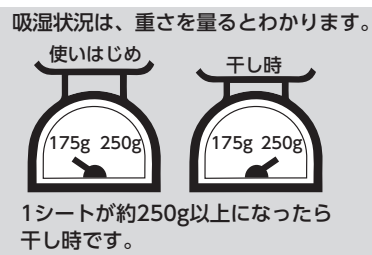


禁止

●水をかけたり、雨水をあてない。ショート・感電・漏電の原因になることがあります。

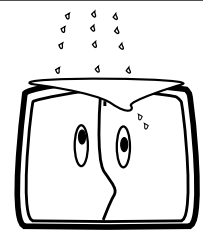


禁止

●天板に直接ものをのせたり、乗らない。転倒や破損によるケガの原因になることがあります。また製品の変形等により扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。

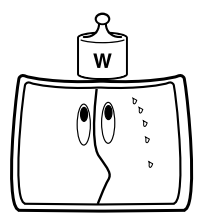

禁止

●除湿シートは幼児の手の届くところに置かない。袋の中のシリカゲルは食べられません。また、目に入った場合は目をこすらずに水で洗い流し、専門医にご相談ください。

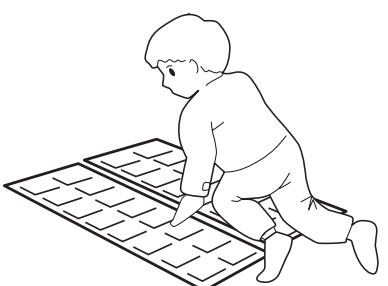

米保管庫

晴れっ庫

取扱説明書

RSS-112

RSS-118



お買い上げまことにありがとうございます。お取扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に組立説明書と一緒に大切に保管してください。



アフターサービスと保証について

■修理サービスについて

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または下記のお問い合わせ先にご相談ください。●米保管庫の補修用性能部品は、製造打切後最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

■保証について

●この製品は保証書付きです。●保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。●保証期間はお買上げの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理を依頼されるまえに

●点検をしてもなお不具合の場合は、お買上げの販売店にご相談・点検を依頼してください。

●ご自身での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

初めて設置され、「ファンが回転しない」…こんなときは「換気ファンについて」の項目の「ご使用の手順」に従ってまず操作してください。

お調べいただくこと	処理していただくこと
1.電源プラグが差し込まれていますか。	1.電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2.運転スイッチが「切」になっていませんか。	2.運転スイッチを「入」にして、運転ランプの点灯と換気ファンの運転を確認してください。
3.家庭用のブレーカーが「OFF」になっていませんか。	3.ブレーカーを「ON」にしてください。
4.延長コードのコンセントに電気がきていますか。(延長コード使用の場合)	4.延長コードの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ご使用中に、「ファンの回転が止まってしまった」…こんなときは

お調べいただくこと	処理していただくこと
1.電源プラグが抜けていませんか。	1.電源プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
2.運転スイッチが「切」になっていませんか。	2.運転スイッチを「入」にして、運転ランプの点灯と換気ファンの運転を確認してください。
3.家庭用のブレーカーが「OFF」になっていませんか。	3.ブレーカーを「ON」にしてください。
4.延長コードのコンセントに電気がきていますか。(延長コード使用の場合)	4.延長コードの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
5.針金やドライバーなどが換気ファンに差し込まれていませんか。	5.必ず電源プラグを抜いてから、通気孔カバーとフィルターを取り外して、換気ファンの異物を取り除いてください。
6.電源コードがねずみなどにかじられたり、重いものがのったりして、断線していませんか。	6.断線の場合は修理が必要です。電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご相談ください。
7.水や雨水がファンユニットにかかっていませんか。	7.電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご相談ください。

お手入れ方法

●本体が汚れた場合は、中性洗剤または石けん水の含んだ布で軽くこすり汚れを落としてから、乾いた布で拭いてください。

●シンナー・ベンジン・クレンザーなどは使用しないでください。

●内面材が汚れている場合は、中性洗剤または石けん水の含んだ布で軽くこすり汚れを落としてから、乾いた布で軽く拭いてください。強く拭くと内面材が破損するおそれがあります。


アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。

エムケー精工株式会社		〒387-8603長野県千曲市雨宮1825 TEL 026-272-4111(代) FAX 026-274-7089(代)		
[支店]	札幌支店 仙台支店 東京支店 静岡支店 新潟支店 長野支店	TEL 011-881-7311 TEL 022-258-3861 TEL 03-3604-6441 TEL 054-238-0111 TEL 025-287-0911 TEL 026-272-8701	名古屋支店 金沢支店 大阪支店 四国支店 広島支店 福岡支店	TEL 052-461-7261 TEL 076-264-1115 TEL 06-6386-5800 TEL 087-868-6781 TEL 082-871-7355 TEL 092-612-1077


RS-C864Z2

各部のなまえと使い方

RSS-112

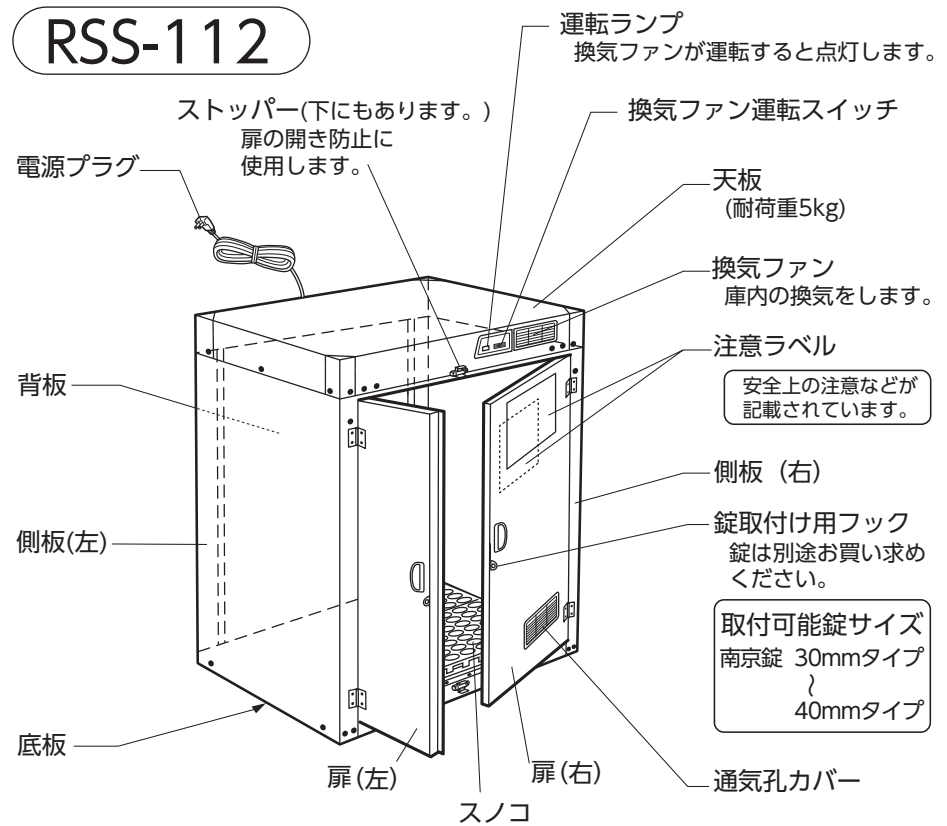

RSS-118

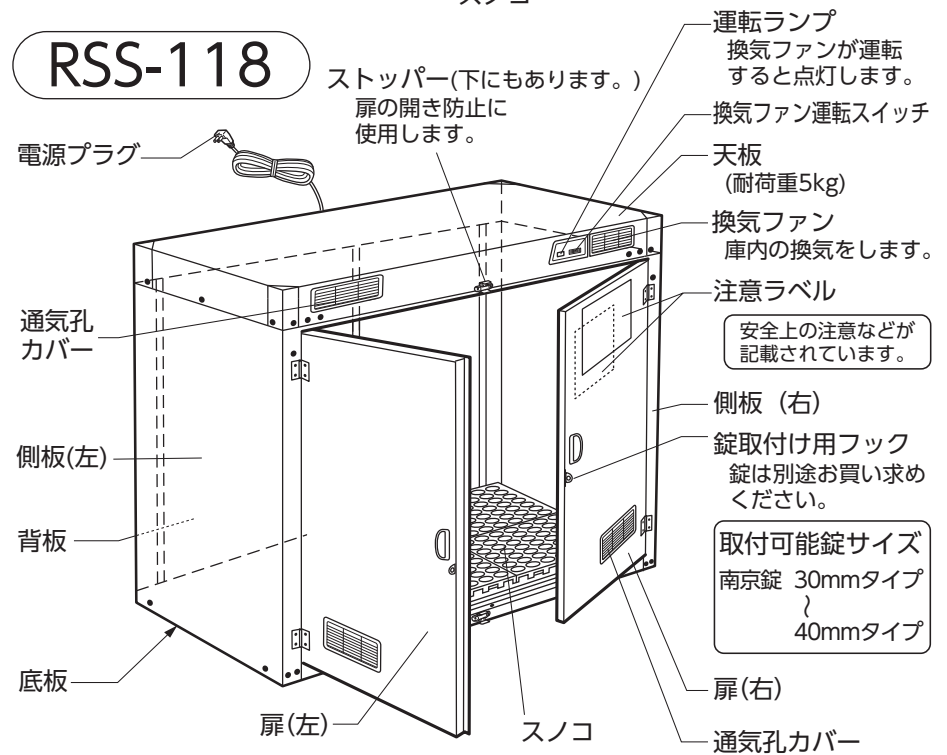

お願い

- 注意ラベルは特に重要と考えられる事項について記載しています。必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- 注意ラベルが汚れたり、はがれた場合はお買上げの販売店にご相談ください。

仕様

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	6W(50Hz)/5W(60Hz)
電源コード長さ	4m

米保管庫の設置について

- 製品を移動する場合は、必ず扉を閉め、ストッパーで扉の開きをロックしてください。
- 扉を開けたまま移動すると、指や腕を扉と本体の間にはさんだり、本体にネジレが発生し、扉の開閉に支障をきたすおそれがあります。

設置する場所

庫内の結露やカビなどの発生を防ぐため、必ずお守りください。


- 雨のあたる軒下や屋外には設置しないでください。
- 庫内の温度や湿度の上昇を防ぐため、直射日光のあたらない場所に設置してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 保管庫の下にコンクリートブロックなどを敷き、底面の通気を良くしてください。

お願い


設置する面が土やコンクリートでできた湿気がこもりやすい納屋などは庫内にカビが発生する原因となる場合があります。地面にシートや板などをスキマなく敷き地面からの湿気を防ぎ、更にコンクリートブロックなどを敷いて底面の通気を良くしてください。

- 保管庫の側面や背面は壁とのスキマをあけ、保管庫周囲の通気を良くして、外気からの熱の影響を受けないようにしてください。

RSS-112

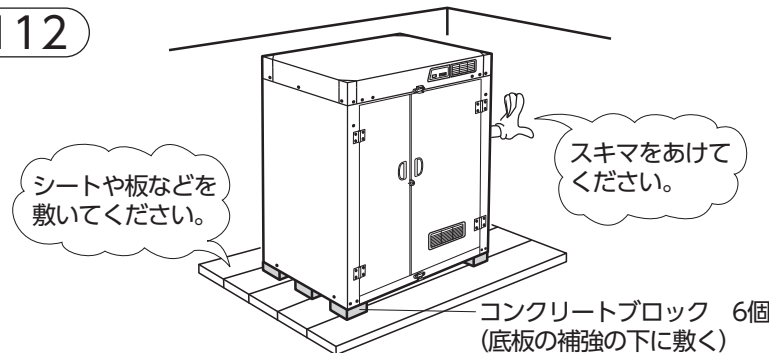


RSS-118

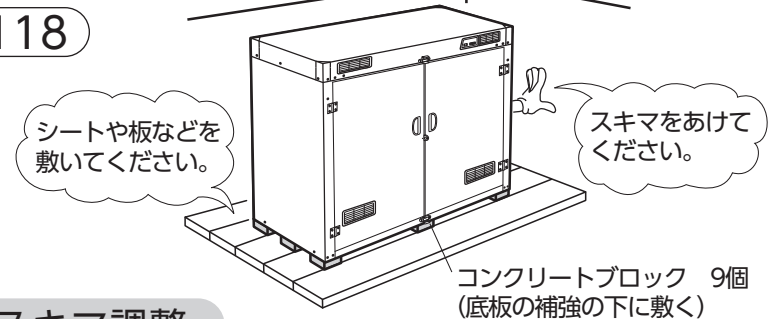

扉のスキマ調整


設置後、扉の開閉を確認してください。扉が天板や底板にあたるときは、底板の下に薄い板などを差し込み、調整してください。

説明のイラストは
RSS-112 です。

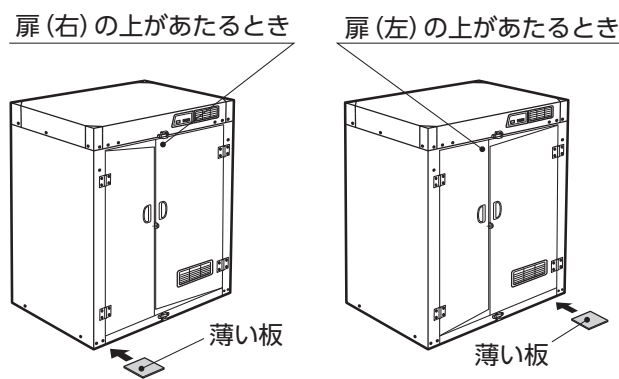

換気ファンについて

- 換気ファンは天板の前側に付いています。
- 換気ファンは庫内を強制的に換気させ、庫内の蒸れや、湿気のこもりを防ぎます。

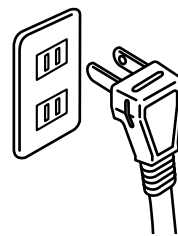

ご使用の手順

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。

△注意



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしたり、スイッチを操作しない。
感電や、ショートによる発火の原因になることがあります。

- ②運転スイッチを **入** にします。
運転ランプが点灯し、換気ファンが運転することを確認します。



- ③換気ファンを止めるときは、運転スイッチを **切** にし、運転ランプの消灯を確認します。



お願い

庫外の湿度が高いときは、必ず換気ファンの運転を停止し、湿度の高い空気が庫内に入らないようにしてください。

△注意



長時間使用しないときは、必ず電源プラグを抜く。
電源プラグにホコリがたまって発熱・発火の原因になることが
必ず実施 あります。

フィルター清掃の手順


- 全てのフィルターを1 ヶ月に1 回清掃してください。

△注意



フィルター清掃のときは、電源プラグを抜く。
換気ファンの回転によるケガのおそれがあります。
必ず実施

- ①通気孔カバーの下側をドライバーなどで押し上げて、本体からはずします。
- ②フィルターを清掃します。
フィルターは水洗いするか掃除機などでホコリを取り除いてください。
- ③通気孔カバーとフィルターを本体にセットします。
組立説明書の組立順序 10 の要領で必ずセットしてください。

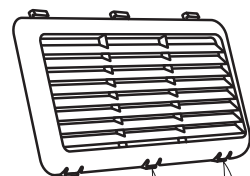

この場所を押し
上げて本体から
はずします。

除湿シートの使い方

使用 方法


- 除湿シートを広げ、米袋の上にのせます。

製品	使用数
RSS-112	2枚
RSS-118	4枚

- 1 週間に1 回程度除湿シートの重さを確認してください。
※再生して、繰り返し使用できます。

再 生 方 法

- 1 シートが約 250g 以上になったら天日に半日以上干して乾燥させてください。
※再生して繰り返し使用できます。

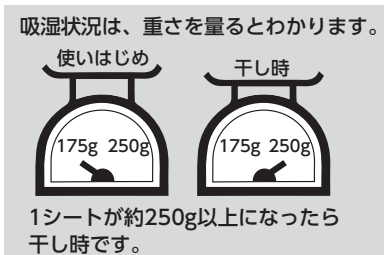

重要

- 湿度が高い時期は、こまめに除湿シートの重さを確認し、必ず換気ファンを停止してから除湿シートを早めに再生してください。

お願い

- 除湿シートは常に保管庫内に入れて使用してください。
- 除湿シートの吸湿能力は温度や湿度により大きく変わります。1 週間に1 回程度重さを確認してください。
- 設置場所や気象条件により、短期間で再生が必要な重さに達する事があります。その場合は、除湿シートを追加して使用してください。

米の保管方法

- 米の品質保持・防虫のため、米・米袋は良く乾燥させてから保管してください。
- もみすり直後や乾燥直後などの玄米は、玄米の温度が下がってから保管してください。
- 野菜など湿気の出るものと米を一緒に保管しないでください。
- 米を保管するときは、庫内の通気を良くするために側面や背面と米袋の間にスキマをあけてください。
- 米袋を出し入れするときは、側面の内面材を強くこすらないでください。
- 扉は閉めた後、ストッパーを必ずロックしてください。
- 次のようなときは、庫内の湿度が上昇し、結露やカビなどのおそれがあるため必ず換気ファンを停止してください。
 - ・梅雨の時期
 - ・霧・霜・雪の影響で保管庫周囲の湿度が高くなる時期
 - ・保管庫の周囲や庫内の温度変化が大きいとき

