


こめっ庫

取扱説明書

RSU-18

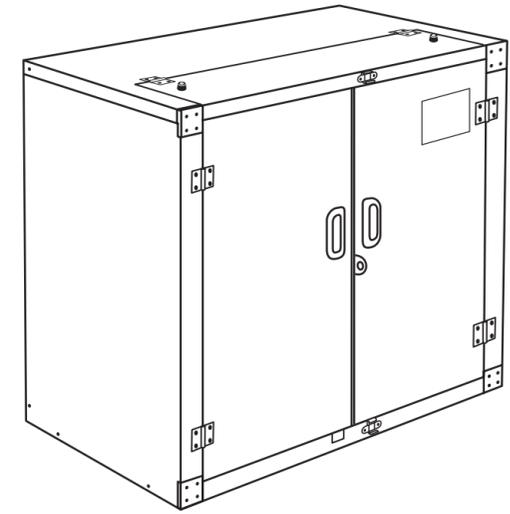


5 コーナーガード(上左)・コーナーガード(上右)を取付けます。キャップを底板に差し込みます。

(必要なネジ…ネジ8個)

- コーナーガード(上左)とコーナーガード(上右)をネジで固定します。(コーナーガード裏面の表示で取付け場所を確認してください。)
- キャップを底板前側の穴へ差し込みます。(4カ所)

ご注意


キャップは浮きがないようにしっかり押し込んでください。

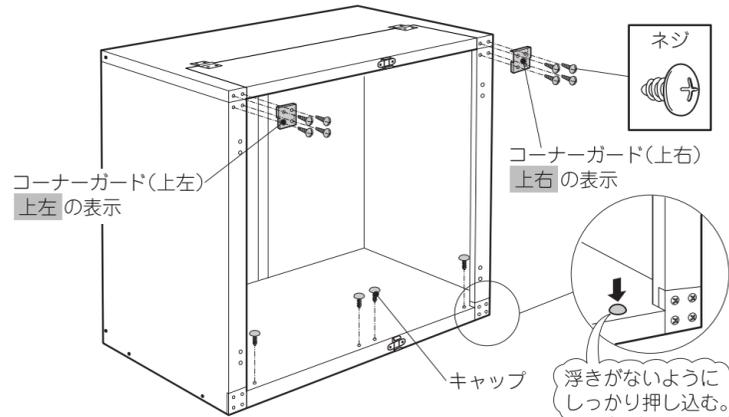

6 扉(左)と扉(右)に錠取付け用フックを取付けます。

(必要なネジ…小ネジ2個)

- 錠取付け用フックを扉(左)・扉(右)の角穴に差し込み、小ネジで固定します。

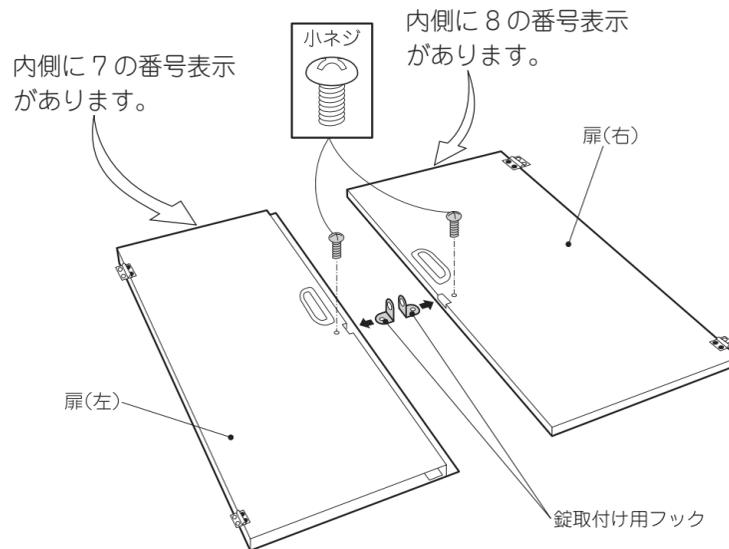


7 扉(左)を取付けます。

(必要なネジ…ネジ4個)

- 扉(左)を本体にはめ込み、側板(左)に押し付けながら、蝶番を側板(左)にネジで固定します。

内側に7の番号表示があります。

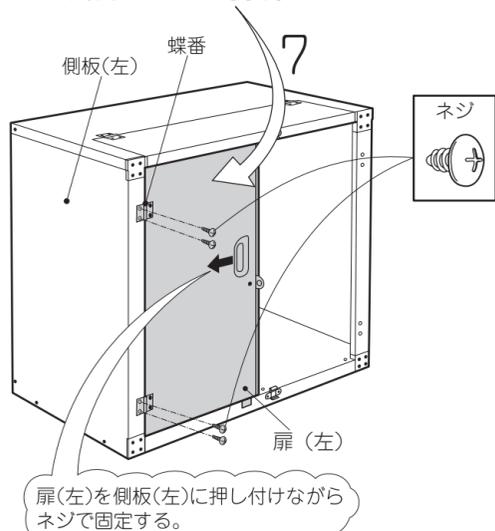


8 扉(右)を取付けます。

(必要なネジ…ネジ4個)

- 扉(右)を本体にはめ込み、側板(右)に押し付けながら、蝶番を側板(右)にネジで固定します。


内側に8の番号表示があります。

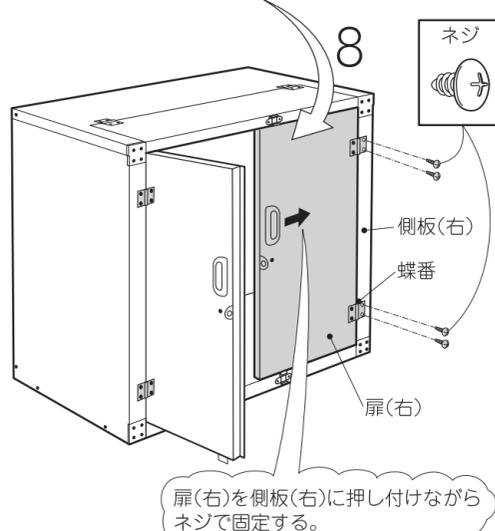

9 上扉クッションを取付けて下敷を入れます。

(必要なネジ…ネジ(長)2個)

- 上扉に上扉クッションをネジ(長)で固定します。
- 扉を開け底板の上の下敷をのせます。

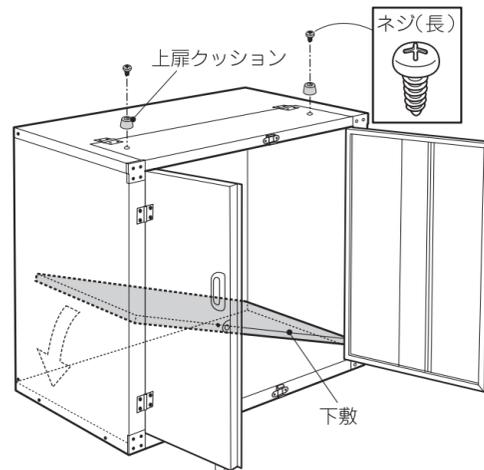

お買い上げまことにありがとうございます。
お取扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。



必ず実施

扉は常に施錠する。
中に子供やペットがいないことを確認する。
閉じ込められると、内側からは扉を開けられません。



禁止

天板に直接ものをのせたり、乗らない。
転倒や破損によるケガの原因になることがあります。また製品の変形などにより扉の開閉に支障をきたす原因になることがあります。

製品の移動について

底板の下部などを持ち上げて移動をするときは、板金の端部に手が触れてケガをする恐れがありますので必ず手袋を着用してください。

お手入れ方法

- 台所用中性洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・漂白剤・たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使用しないでください。
- 汚れたら、洗剤をうすめた水またはぬるま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼってから拭き取ってください。
- 断熱材を強く拭くと破損する原因になりますので軽く拭いてください。

アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。



〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825
TEL 026(272)4111(代)
FAX 026(274)7089(代)

[支店]	札幌支店	TEL 011(881)7311	名古屋支店	TEL 052(461)7261
	仙台支店	TEL 022(258)3861	金沢支店	TEL 076(264)1115
	東京支店	TEL 03(3604)6441	大阪支店	TEL 06(6386)5800
	静岡支店	TEL 054(238)0111	四国支店	TEL 087(868)6781
	新潟支店	TEL 025(287)0911	広島支店	TEL 082(871)7355
	長野支店	TEL 026(272)8701	福岡支店	TEL 092(612)1077


設置について

庫内の湿度上昇による結露・カビなどの発生を防ぐため、必ずお守りください。

- 雨のあたる軒下や屋外には設置しないでください。
- 庫内の温度や湿度の上昇を防ぐため、直射日光のあたらない場所に設置してください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 保管庫の下にコンクリートブロック(8個)などを敷き、底面の通気を良くしてください。

お願い

設置する面が土やコンクリートでできた湿気がこもりやすい納屋などは庫内にカビが発生する原因になることがあります。
地面にシートや板などをスキマなく敷き地面からの湿気を防ぎ、更にコンクリートブロックなどを敷いて底面の通気を良くしてください。

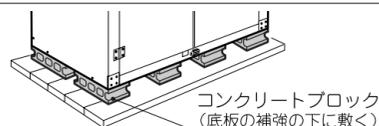


- 保管庫の側面や背面は壁とスキマをあげ、保管庫周囲の通気を良くして、外気からの熱の影響を受けないようにしてください。

扉のスキマ調整について

設置後、扉の開閉を確認してください。扉が天板や底板にあたる時は、底板の下に薄い板などを差し込み、調整してください。

扉(右)の上があたるとき

扉(左)の上があたるとき

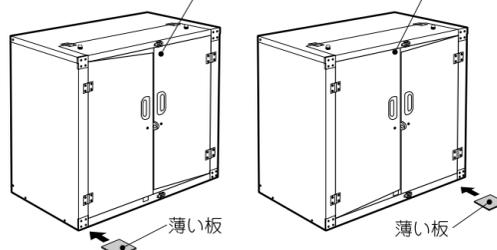


米の保管方法

- 米の品質保持・防虫のため、米・米袋は良く乾燥させてから保管してください。できるだけ新しい袋をお使いください。
- もみすり直後や乾燥直後などの玄米は、玄米の温度が下がってから保管してください。
- 野菜など湿気の出るものと米と一緒に保管しないでください。
- 米を保管するときは、庫内の通気を良くするために側面や背面と米袋の間にスキマをあけてください。
- 保管庫周囲の温度変化が大きいときや梅雨の時期、霧・霜・雪の影響で保管庫周囲の湿度が高くなる時期には、庫内の湿度が高くなり、カビ・結露の原因になります。そのため時々庫内を確認し、湿気がこもっている場合は、別売品の除湿シートなどを入れて湿気を取ってください。
- 米袋を出し入れするときは、側面の断熱材を強くこすらないでください。
- 扉は閉めた後、ストッパーを必ずロックしてください。




各部のなまえと使い方

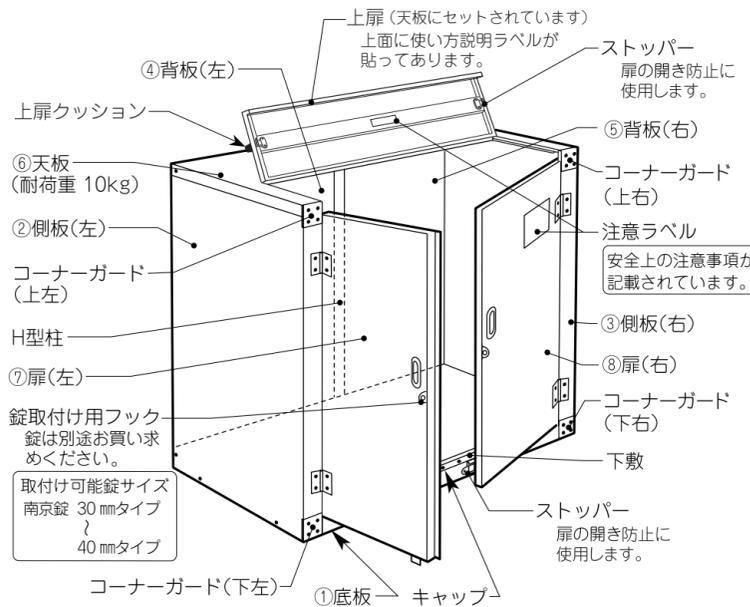


部品一覧


組立ての前に部品と数量をご確認ください。
(部品に表示されている番号を参考にしてください。)

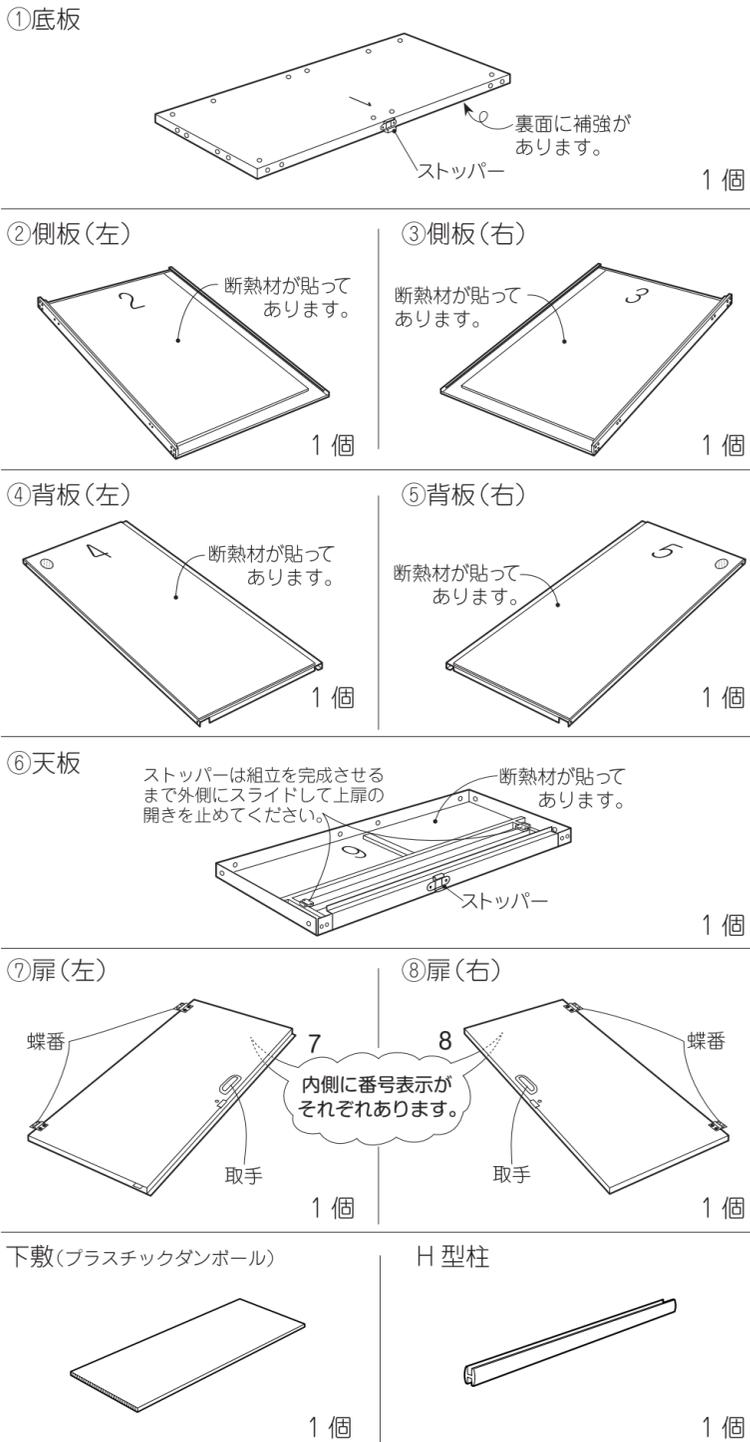

付属品セット 組立ての前に部品と数量をご確認ください。

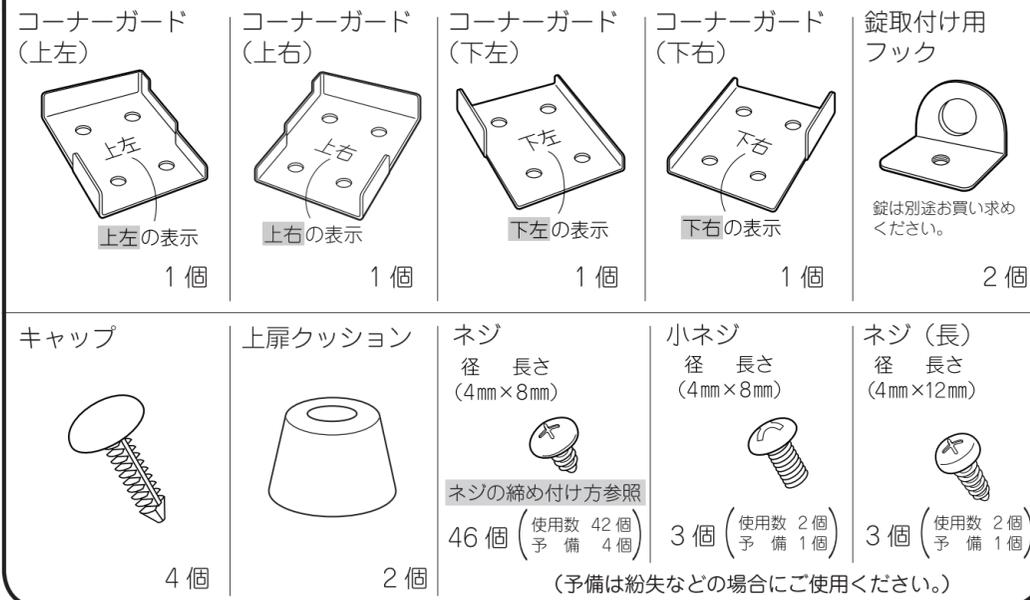

ネジの締め付け方

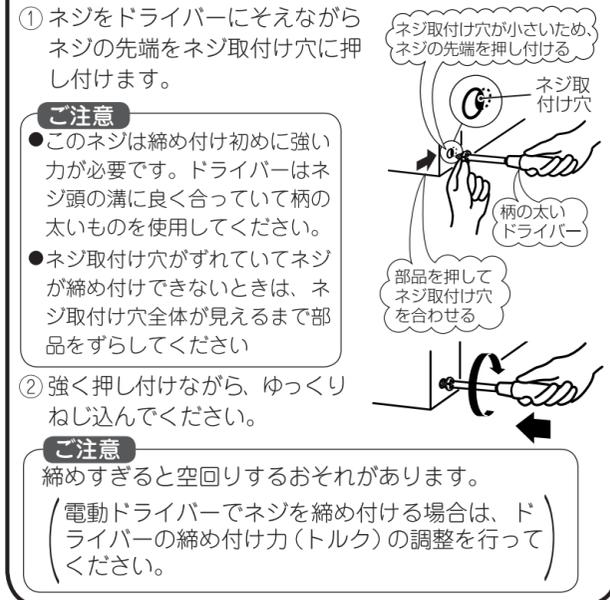


組立順序

- 組立てのときは床に傷をつけないようにダンボールなどを敷いてください。
- 用意していただくもの…プラスドライバー・手袋(組立てのときは通常使用するところ以外に手が触れてケガの原因になることがありますので、必ず手袋を着用し、組立順序に従って組立ててください。)
- 組立ては、部品に表示されている番号の順に行います。

1 底板に側板(左)・側板(右)を取付けます。

(必要なネジ…ネジ4個)


- 底板を1の番号表示が上側となるように床に立てます。
- 側板(左)を底板へ差し込みネジで固定します。(側面2カ所)
- 側板(右)を底板へ差し込みネジで固定します。(側面2カ所)

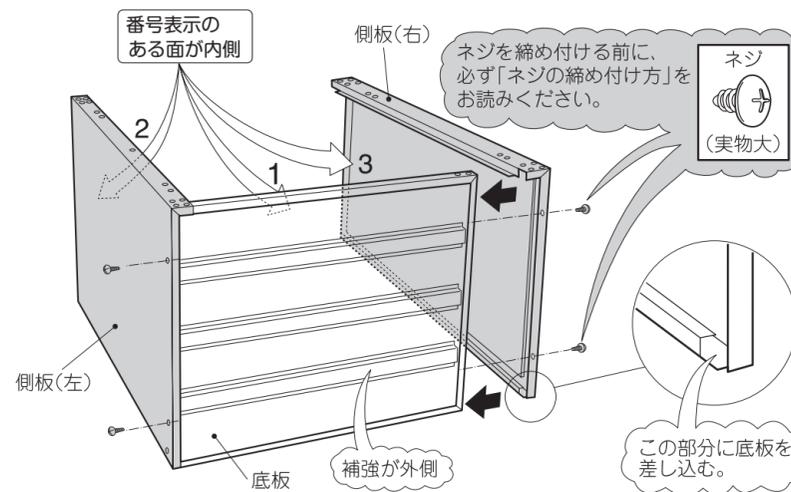

2 コーナーガード(下左)とコーナーガード(下右)を取付けます。

(必要なネジ…ネジ8個)


- コーナーガード(下左)とコーナーガード(下右)をネジで固定します。
- 注意
コーナーガードの裏面に取付け場所の表示があります。下図を参考に取付けてください。

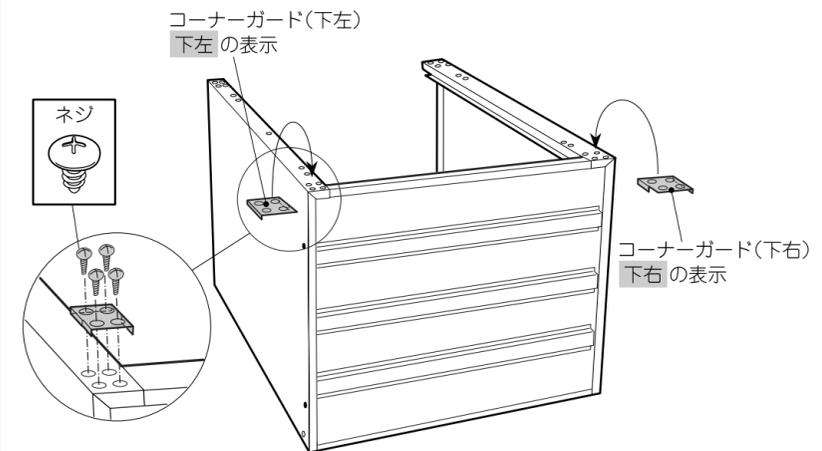

3 背板(左)・背板(右)を取付けます。

(必要なネジ…ネジ6個)

- 本体を静かに起こします。
- 下図を参考に背板(左)を側板(左)に、背板(右)を側板(右)にセットし、H型柱を上から差し込みます。
- 背板の穴と底板のネジ取付け穴を合わせネジで固定します。(6カ所)

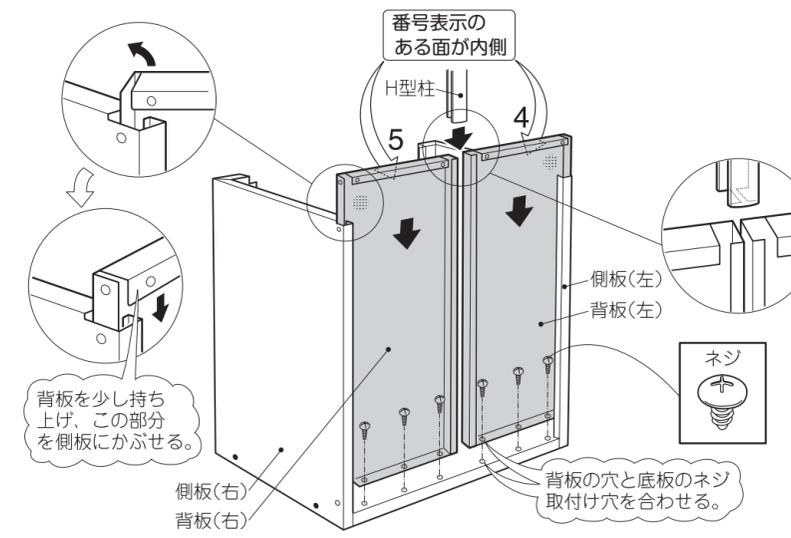

4 天板を取付けます。

(必要なネジ…ネジ8個)

- 天板を側板と背板にかぶせます。
- 下図の8カ所をネジで固定します。

