

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要事項を示します。必ずお守りください。

警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区別しています。

注意 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

してはいけないこと（禁止）を示します。

必ずすること（強制）を示します。


警告

電源プラグや電源コードについて




必ず実施

- 交流 100V のコンセントを使う。交流 200V の電源で使うと感電・火災の原因になります。
- 電源プラグはほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む。感電・ショートによる火災の原因になります。

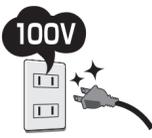


ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。感電の原因になります。

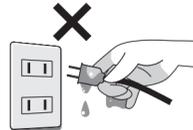


禁止

- コンセントは表示されたワット数を超えて使用しない。(2口の合計が 1500W 以下)

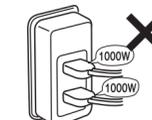

- 電源はタコ足配線にしない。発熱による火災の原因になります。

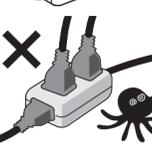


オープンレンジ・電子レンジは消費電力が大きいので別の専用コンセントを使用してください。

- 電源コードを持って電源プラグを抜かない。(必ず電源プラグを持つ) 電源コードが傷み感電・ショートによる火災の原因になります。



- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、ひっぱったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるような状態にしない。

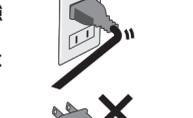

- 電源コードが傷み感電・火災の原因になります。

- 電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。感電・ショートによる火災の原因になります。




- コンセントに水・しょう油・食用油などをかけない。



- コンセントにプラグ以外のものを差し込まない。

- コンセントにプラグ以外のものを差し込まない。ショートによる火災の原因になります。

- スライドテーブルをしまうときは、使用器具の電源コードがスライドテーブルの奥にはさまらないことを確認する。電源コードに傷が付き、感電・ショートによる火災の原因になることがあります。

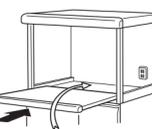

コードをはさまない

事故を避けるために




分解禁止

- お客様ご自身で分解したり修理・改造はしない。感電・火災・けがの原因になります。



禁止

- ガス炊飯器などのガス器具は使用しない。火災の原因になります。

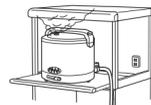

注意



禁止

- オープンレンジ・電子レンジはスライドテーブルに置かない。

必ず天板に置いてください。スライドテーブルに置くこと不安定になり、転倒や破損によるケガの原因になることがあります。また、電子レンジの周囲が密閉されると、吸気口や排気口がふさがれ、過熱による火災の原因になることがあります。



天板

- 不安定な場所や高温・多湿になる場所には設置しない。転倒・感電・ショート・さびの原因になることがあります。




- スライドテーブルを引き出した状態で手をついたり、寄りかからない。転倒や破損によるケガの原因になることがあります。特にお子様にはご注意ください。



- 天板・スライドテーブル・引き出し・棚には、表示荷重を超えるものをのせない。転倒や破損によるケガの原因になることがあります。


天板	30kg
スライドテーブル	12kg
スライドテーブル (小)	10kg
引き出し (SK-306)	3kg
棚 (SK-307)	5kg

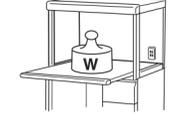

- 同時に2つのスライドテーブルを引き出して使用しない。転倒によるケガの原因になることがあります。



- 炊飯器などを使用するときは、スライドテーブルを引き出して蒸気や熱が外側に逃げるようにする。
- オーブントースターなどを使用するときは、熱の発生に注意する。蒸気によるさび・変形の発生や、天板などが高温となり、やけどなどの原因になることがあります。

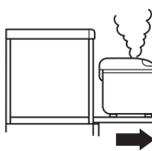

- 地震などにより転倒の恐れがあるときは、転倒防止の処置をする。
〔例〕図のようにクサリなどで壁面に固定してください。



必ず実施

米びつについて (SK-306)

お米の計量

計量レバーの呼び番号と吐出力の関係	呼び番号	1	2
	吐出力	0.18L (約 150g・約 1合)	0.36L (約 300g・約 2合)

- この計量式米びつは、計量法に基づくものではありません。
- この米びつの計量方法は容量式のため、無洗米・分づき米・自家精米などを計量すると表示の重さと異なる場合があります。炊飯のときは、無洗米などの炊飯方法と炊飯器の取扱説明書を確認のうえ、水加減を調節してください。
- 計量は、お米を入れたときとなくなるときの数回は表示されている量と異なることがあります。
- 正確に計量するために、お米が出終わるまで計量レバーを押し続け、出終わったらすばやく手をはなしてください。お米の吐出中に計量レバーをはなすと、正しく計量できません。
- 連続して計量するときは、次のお米が計量部に入りきるまで約 3 秒以上待つから計量レバーを押ししてください。
- 連続して計量レバーを押すときは、4 回までにしてください。それ以上押すと、米受けからお米がこぼれることがあります。

使用上のご注意

- 米ぬかなどで汚れていると、虫の発生原因となります。お米を追加するときは、先に入れたお米が残らないように「2」の計量レバーを使ってお米を出しきり、米びつ内をきれいにしてください。
- 米びつ内は洗わないで、から拭きしてください。洗うとさびの原因になることがあります。
- お米以外のものが計量部に入ると、故障の原因となります。万一異物が入ってしまった場合は、お米を全部取り出して確認のうえ、異物を取り除いた後、お米を入れなおしてください。
- お米を表示収納量まで入れるときは、右図のようにお米を奥の方へ盛り上げてください。また、米扉を開めるときにしまりにくい場合はお米を奥に盛り上げ、米扉を下へ押しながら開けてください。



米扉のはずしかた

- 米びつ内を掃除するときは米扉をはずすことができますので、下記の手順で行ってください。
- 米びつ内を掃除するときは通常使用するとき以外に手が触れることがありますので、手袋を着用してください。

はずし方	①米扉を全開から少し閉じたところまで戻す。	②下側をななめ上へ押し上げるようにして米扉のツメをはずす。	③手前へ引き抜く。
セットの仕方	①裏板部を米びつ内に入れる。	②ななめ手前へ下げるようにしてセットする。 (ツメがこの溝の内側に入らないとセットできません。)	③確実にセットされたか開閉して確認する。
	●取り付け後は確実にセットされたか必ず確認してください。		

お手入れのしかた

- 台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・漂白剤・たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使用しないでください。
- 汚れたら、洗剤をうすめた水またはぬるま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼってから拭き取ってください。(米びつ内は、から拭きしてください)

キッチン収納庫

Fine Kitchen 取扱説明書




このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

SK-306



SK-307

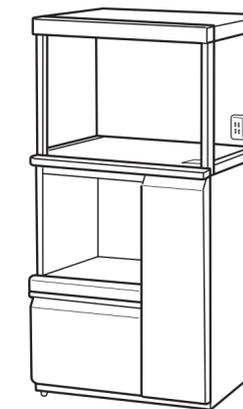

この製品は財団法人製品安全協会が定めた安全基準に合格した「SG マーク」つき製品です。なお地震など天災による転倒など通常使用以外の事故については「SG マーク」制度の対象外となります。


アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。

エムケー精工株式会社


〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825
TEL 026(272)4111(代)
FAX 026(274)7089(代)

[支店]	札幌支店	TEL 011(881)7311	名古屋支店	TEL 052(461)7261
	仙台支店	TEL 022(258)3861	金沢支店	TEL 076(264)1115
	東京支店	TEL 03(3604)6441	大阪支店	TEL 06(6386)5800
	静岡支店	TEL 054(238)0111	四国支店	TEL 087(868)6781
	新潟支店	TEL 025(287)0911	広島支店	TEL 082(871)7355
	長野支店	TEL 026(272)8701	福岡支店	TEL 092(612)1077

各部のなまえと使いかた

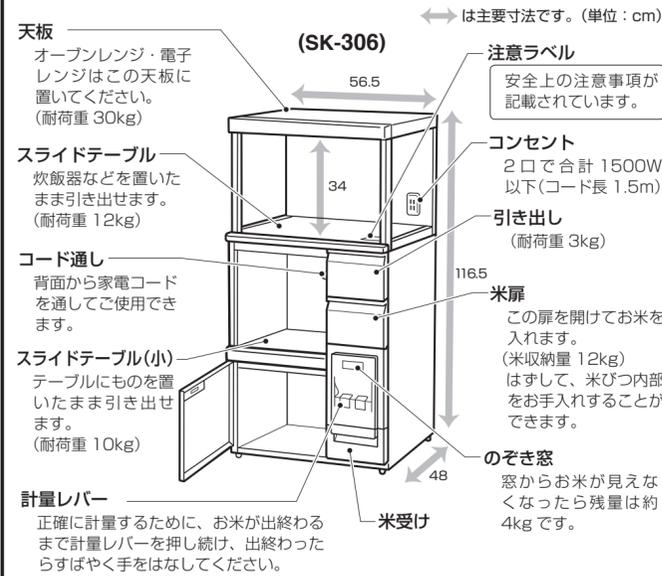

(SK-307) ※このタイプには米びつはついていません。

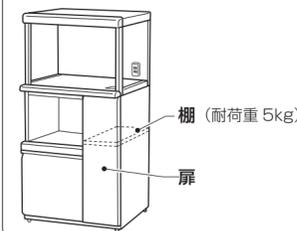

お願い
ご使用の家電製品などの取扱説明書を必ずお読みの上、キッチン収納庫を正しく使用してください。

ネジの締め付けかた

①ネジをドライバーにそえながら、ネジの先端をネジ取り付け穴に押し付けます。

ご注意


このネジは締め付け初めに強い力が必要です。ドライバーはネジ頭の溝によく合っていて、柄の太いものを使用してください。



②強く押し付けながら、ゆっくりねじ込みます。

ご注意

締めすぎると空回りする恐れがあります。(電動ドライバーでネジを締め付ける場合は、ドライバーの締め付け力(トルク)を調節してください。)

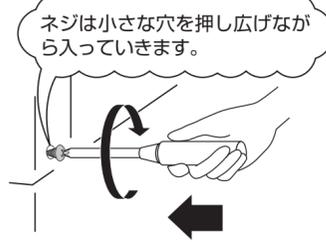


組立順序

●用意していただくもの…プラスドライバー・手袋
(組立てのときは、通常使用するところ以外に手が触れてケガをする恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。)

※説明のイラストは SK-306 です。(SK-307 も同じ手順で組立ててください。)


1 本体から引き出しをはずします。

- 引き出しをストッパーのかかる位置まで引き出します。
- 引き出しの両サイドを内側に押しながら引き抜きます。(SK-307 は扉を開きます)

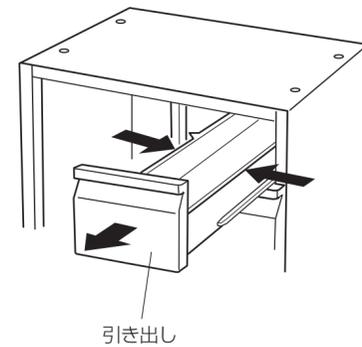

2 左フレーム・右フレームを取り付けます。


- 本体左側の穴に左フレームのネジ部を差し込みます。
- 左フレームを外側に寄せて本体の内側から、ちょうナットで固定します。
- 本体右側の穴に右フレームのネジ部を差し込みます。
- 右フレームを外側に寄せて本体の内側から、ちょうナットで固定します。

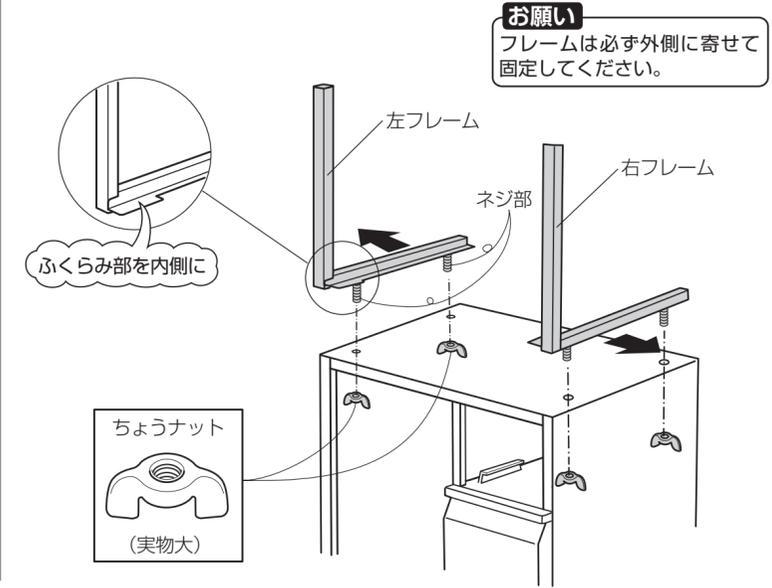

お願い
フレームは必ず外側に寄せて固定してください。


部品一覧

組立ての前に部品と数量をご確認ください。

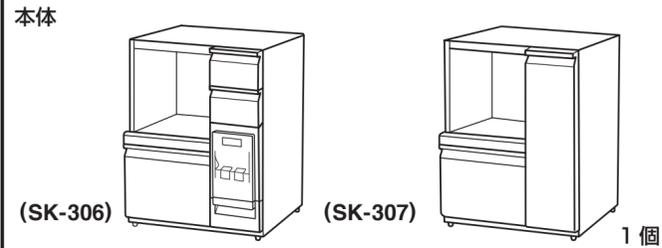


3 背板を取り付けます。

- 本体の後側から取り付けます。
- コンセント取り付け穴が下側になるようにして、本体の後側からネジで固定します。(ネジの締め付けかたをご覧ください。)

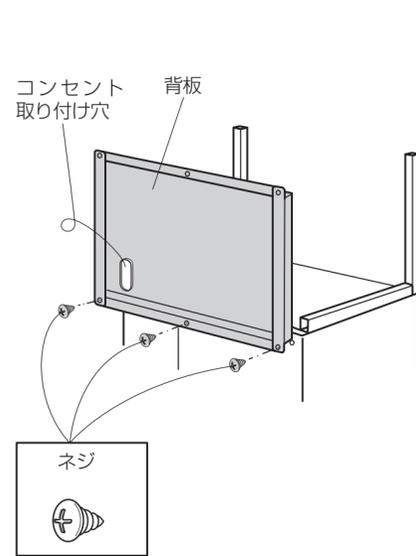

4 天板を取り付けます。


- プラスチックモールの穴をフレームに差し込み、背板へのせます。
- 天板と背板をネジで固定します。
- 天板とフレームを平小ネジで固定します。

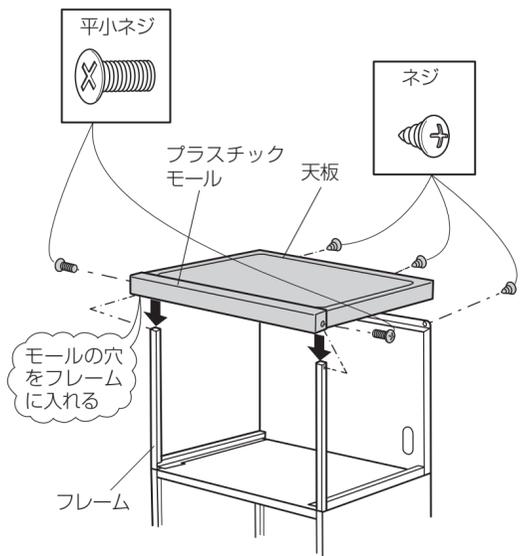

5 スライドテーブルをセットします。

- 左フレームのレールにレール受けの隙間を差し込みます。
- スライドテーブルの右側を右フレームのレールにのせて、スライドテーブルを奥まで押し込むと右側が落ち込みセットされます。

お願い
スライドテーブルが落ち込みますセットできない場合は、フレームを外側に広げてちょうナットを締めなおしてください。

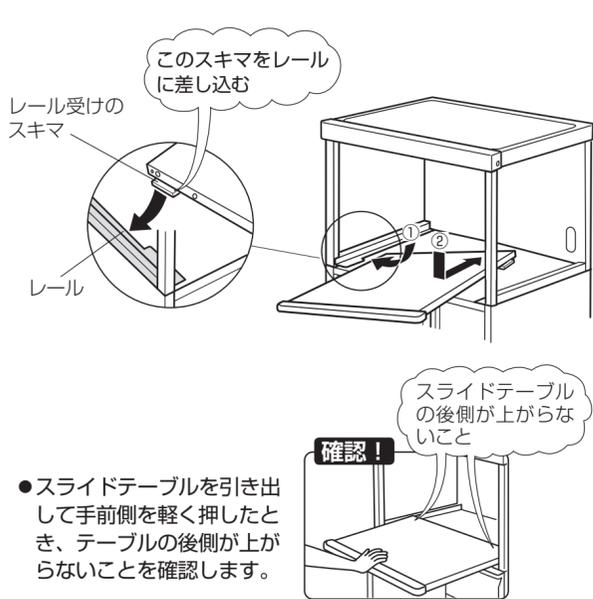

6 コンセントを取り付け、引き出しをセットします。

- コンセント取り付け穴に電源コードを通します。
- コンセントの文字が逆さにならないように注意して、穴にしっかりとめ込みます。
- 後側から見て、コンセントの4つのツメがしっかりとハマっているか確認します。
- 組立順序 1 ではずした引き出しをセットします。

