

わが家のごはんが美味しいのは
玄米を保冷保存、
食べる都度精米しているから。



お米保存の
豆知識

お米は生鮮食品

お米は常温保存では
劣化が進みます

**栄養満点
で健康的**

分づき米※でカラダ元気！
栄養を逃さない米ときコース付き！

※ぬかや胚芽を残して精米するお米を分づき米と言います。
胚芽には栄養素がたっぷり含まれています。



対流式の
カンタン精米



PHK-110W

4905249330962
幅300×奥行575×高さ725mm
質量=約18kg

オープン価格

玄米収納量
10kg



PHK-120W

4905249330955
幅300×奥行575×高さ895mm
質量=約20kg

オープン価格

玄米収納量
20kg



PHK-130W

4905249330948
幅300×奥行575×高さ1060mm
質量=約22kg

オープン価格

玄米収納量
30kg

Cool Ace + mill 5つの精米モードでおいしいおうちごはん



精米量1合～5合まで

冷えた玄米でも割れにくい 対流式精米

精米バスケットの中で精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米に無理な力がかからず精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えてやさしく精米します。




ぬかのはめか容器に、お米は精米バスケットに分別。

米とぎから分づきまで精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作




マイコン制御で使いやすい！

精米コースとお米の量を選び、スタートボタンを押すだけで白米から分づき米(7分・5分・3分(胚芽))、さらに米とぎまでお好みに合わせた精米ができます。

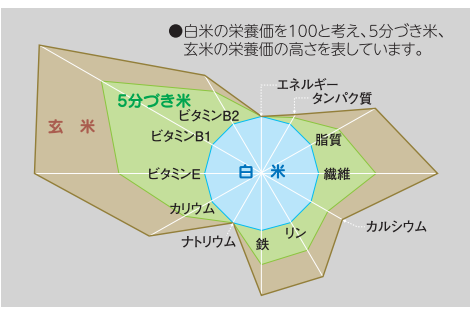

- 庫内が15℃になると自動停止する省エネ設計
- 環境にやさしい電子冷却方式、作動音も静か
- 冷却装置をホコリから守るフィルター付き

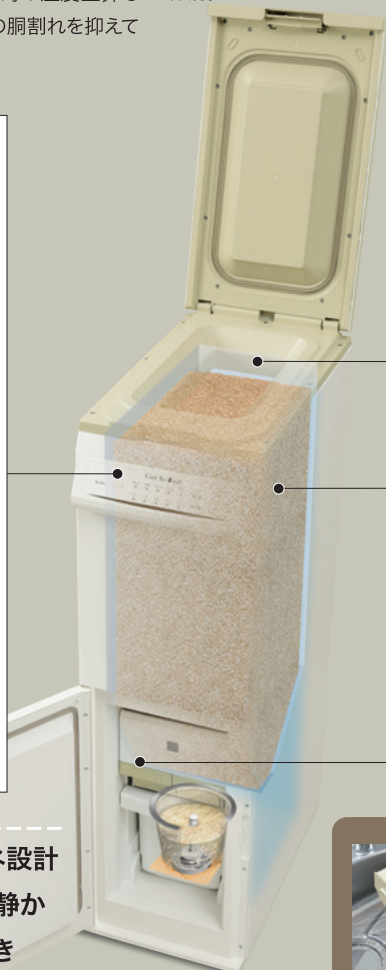

玄米の保冷、保存でお米の劣化を抑えます

夏場の高温多湿はお米の大敵。玄米を保冷保存することで劣化を抑えます。またコクゾウ虫などが繁殖しにくくなります。

栄養満点、分づき米でカラダ元気！

お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、食物繊維、ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素を適に残した分づき米が「クールエース+ミル」で簡単につくれます。

栄養を逃さない米とぎコース付き

水を使わず米とぎができる「米とぎコース」付き。水で洗わないから旨味そのまま、節水もできて経済的です。

お米がこぼれにくい 大きな投入口



庫内は玄米保冷に最適

適温 約15℃
適湿 約60%～70%

操作が簡単なスライド式計量



1合レバー、2合レバーを引くだけの簡単操作。
精米バスケットには最大5合まで入ります。

シンプルな構造でお手入れ簡単！



計量装置・ぬか容器・精米バスケットは本体から取り外して水洗いでき清潔に保てます。

仕様

品番	PHK-110W	PHK-120W	PHK-130W
玄米収納量	10kg	20kg	30kg
計量装置	スライド計量方式 1合(玄米 約165g)、2合(玄米 約330g)		
米投入口サイズ	幅133×奥行294mm		
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	精米:320W/冷却:75W		
冷却方法	冷気強制循環方式(ペルチェ素子による電子冷却)		
電源コード長さ	約1.5m		
保冷温度	約15℃(室温30℃)		
安全装置	安全センサー(米ロート取付け、扉を閉めないで精米しない)/電流ヒューズ		
使用環境	室内(温度0～30℃・相対湿度30～80%RH)		
精米方法	対流式		
制御方法	マイコン制御		
最大精米量	5合(玄米 約825g)		
精米時間	米とぎの場合:5合=約7分30秒 白米の場合:5合=約5分40秒		
精米コース	米とぎ・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽)		
精米時の定格時間	10分		


●材質 本体:銅板(樹脂焼付塗装)/フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン/計量部:ABS樹脂
ぬか容器・米ロート:ポリプロピレン/断熱材:発泡スチロール/精米バスケット:ステンレス
精米はね:(本体部:ポリプロピレン/羽根部:ステンレス)

●梱包仕様 PHK-110W/サイズ:幅385×奥行625×高 840mm/質量:約21kg
PHK-120W/サイズ:幅415×奥行645×高1010mm/質量:約25kg
PHK-130W/サイズ:幅415×奥行645×高1170mm/質量:約27kg


※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。


PHK-110W

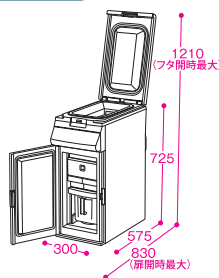

PHK-120W

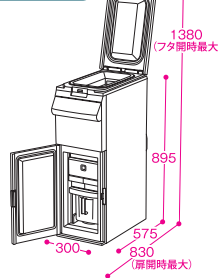

PHK-130W

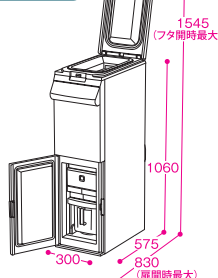

●設置時のご注意:吸気口・排熱口をふさがないように、壁から離してスキマをあけてください。



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となることがあります。

★長期間ご使用の製品の点検を!

こんな症状はありませんか。	●電源コードが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用の中止	このような症状の場合は、コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理をご相談ください。
---------------	---	--------	---

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。



エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825

TEL 026-272-4112(代)

ホームページアドレス <https://www.mkseiko.co.jp>

【支店】

札幌支店	TEL.011-881-7311	名古屋支店	TEL.052-461-7261
仙台支店	TEL.022-258-3861	金沢支店	TEL.076-264-1115
東京支店	TEL.03-3604-6441	大阪支店	TEL.06-6386-5800
静岡支店	TEL.054-238-0111	四国支店	TEL.087-868-6781
新潟支店	TEL.025-287-0911	広島支店	TEL.082-871-7355
長野支店	TEL.026-272-8701	福岡支店	TEL.092-612-1077

