


5 錠取付け用フックとキャップを取付けます。

(必要なネジ…小ネジ 1 個)


- 錠取付け用フックを側板(左)の角穴に差し込み、小ネジで固定します。
- キャップを底板の穴へ差し込みます。(2 カ所)

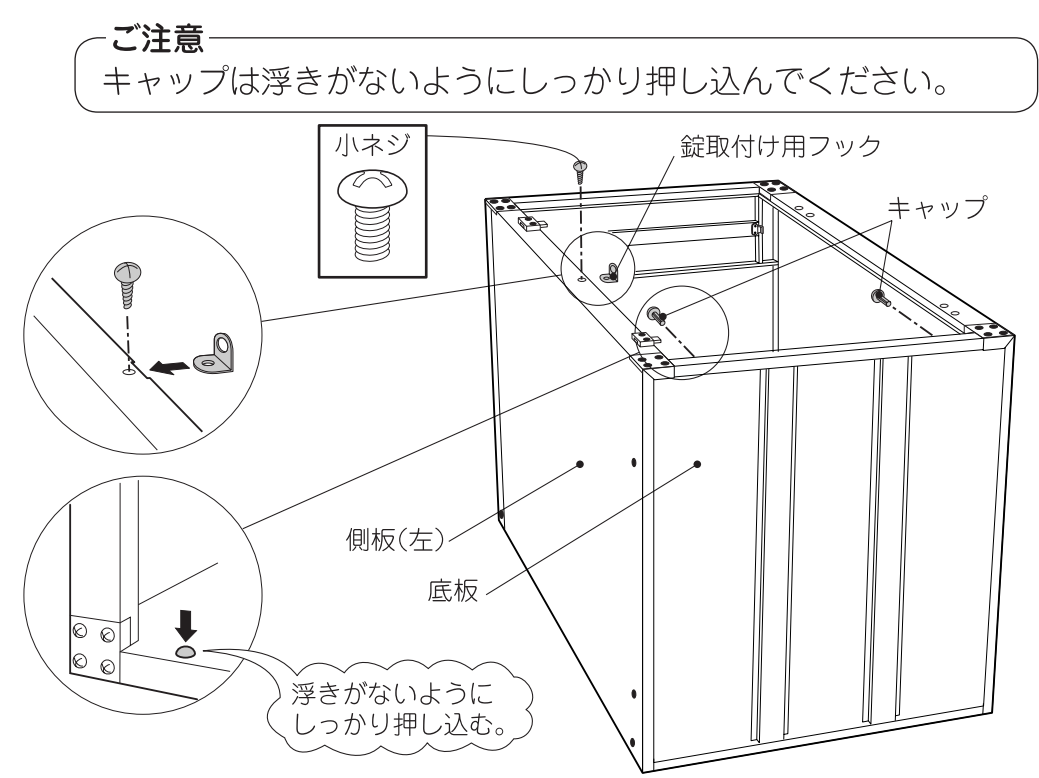

7 扉を取付けます。

(必要なネジ…ネジ 4 個)

- 本体を起こします。
- ストッパーを左側にスライドさせます。
- 扉を本体にはめ込み、ストッパーを右側にスライドさせます。
- 扉を側板(右)に押し付けながら、蝶番を側板(右)にネジで固定します。

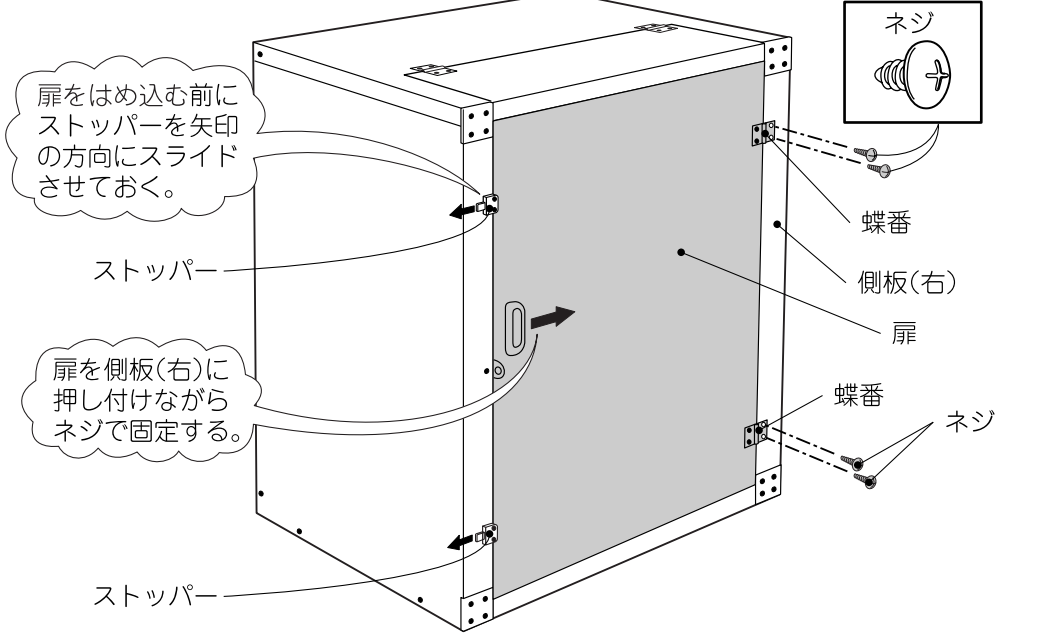


設置について

- 庫内の湿度上昇による結露・カビなどの発生を防ぐため、必ずお守りください。
- 雨のあたる軒下や屋外には設置しないでください。
 - 庫内の温度や湿度の上昇を防ぐため、直射日光のあたらない場所に設置してください。
 - 水平で安定した場所に設置してください。
 - 保管庫の下にコンクリートブロック(6 個)などを敷き、底面の通気を良くしてください。

お願い

設置する面が土やコンクリートでできた湿気がこもりやすい納屋などは庫内にカビが発生する原因になることがあります。地面にシートや板などをスキマなく敷き地面からの湿気を防ぎ、更にコンクリートブロックなどを敷いて底面の通気を良くしてください。

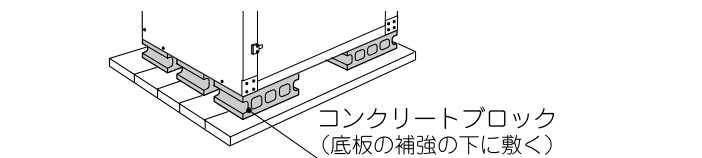


- 保管庫の側面や背面は壁とスキマをあけ、保管庫周囲の通気を良くして、外気からの熱の影響を受けないようにしてください。

6 扉に錠取付け用フックを取付けます。

(必要なネジ…小ネジ 1 個)


- 錠取付け用フックを扉の角穴に差し込み、小ネジで固定します。

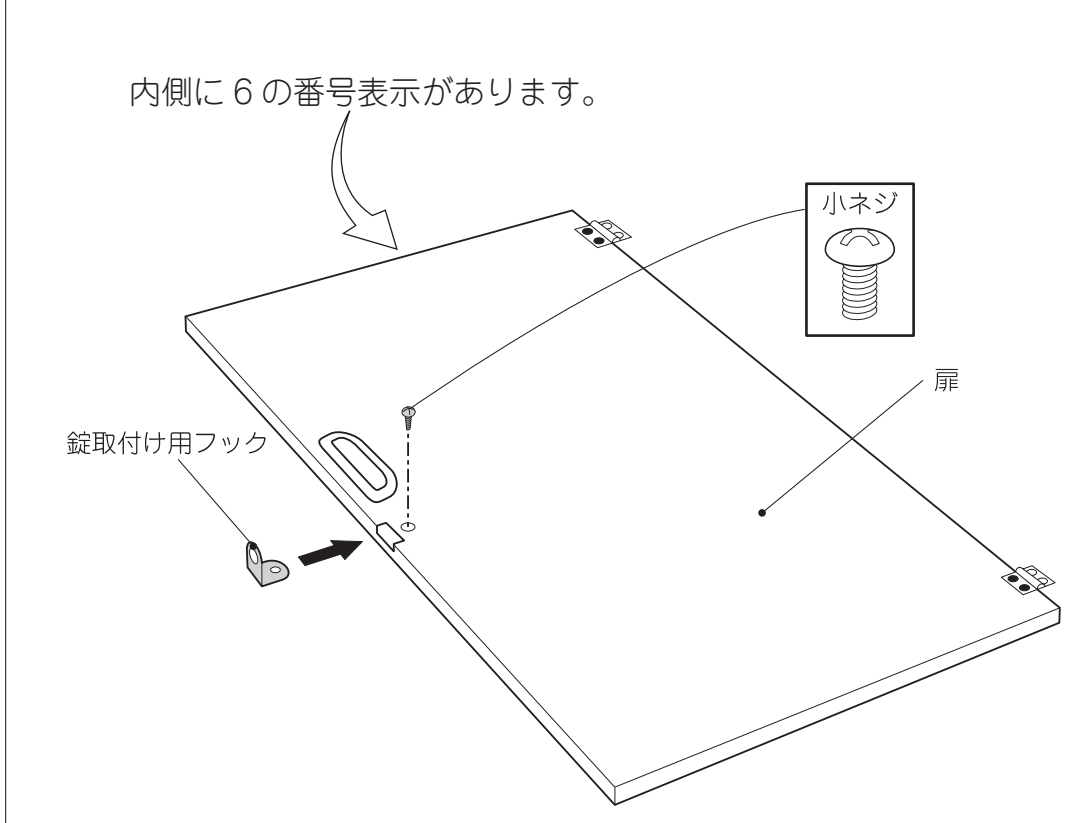

8 背板を固定し、上扉クッションを取付けて下敷を入れます。


(必要なネジ…ネジ 3 個、ネジ(長) 2 個)

- 本体後側から、背板の下側をネジで固定します。(3 カ所)
- 上扉に上扉クッションをネジ(長)で固定します。
- 扉を開け底板の上に下敷をのせます。

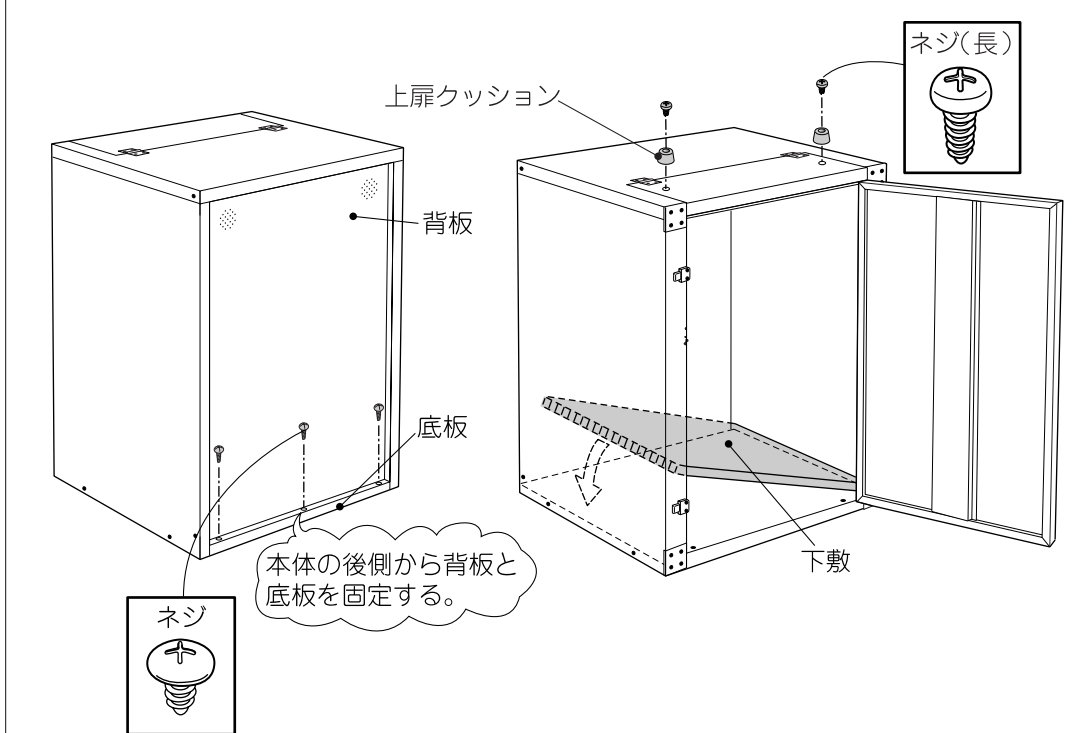

米の保管方法

- 米の品質保持・防虫のため、米・米袋は良く乾燥させてから保管してください。できるだけ新しい袋をお使いください。
- もみすり直後や乾燥直後などの玄米は、玄米の温度が下がってから保管してください。
- 野菜など湿気の出るものと米と一緒に保管しないでください。
- 米を保管するときは、庫内の通気を良くするために側面や背面と米袋の間にスキマをあけてください。
- 保管庫周囲の温度変化が大きいときや梅雨の時期、霧・霜・雪の影響で保管庫周囲の湿度が高くなる時期には、庫内の湿度が高くなり、カビ・結露の原因になります。そのため時々庫内を確認し、湿気がこもっている場合は、別売品の除湿シートなどを入れて湿気を取ってください。
- 米袋を出し入れするときは、側面の断熱材を強くこすらないでください。
- 扉は閉めた後、ストッパーを必ずロックしてください。

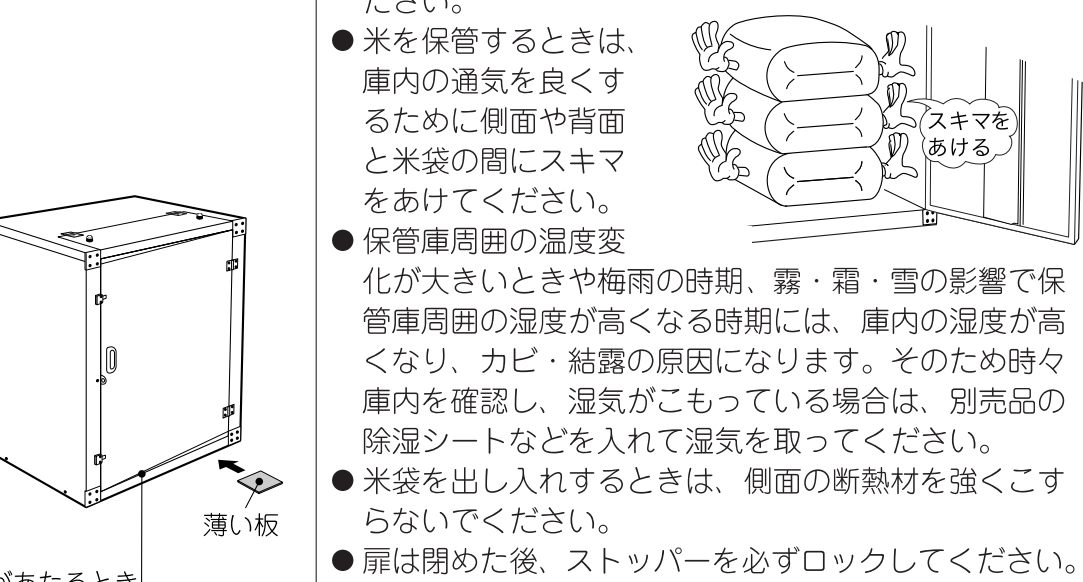


天板開閉式 米保管庫

こめっ庫

取扱説明書

RSU-12

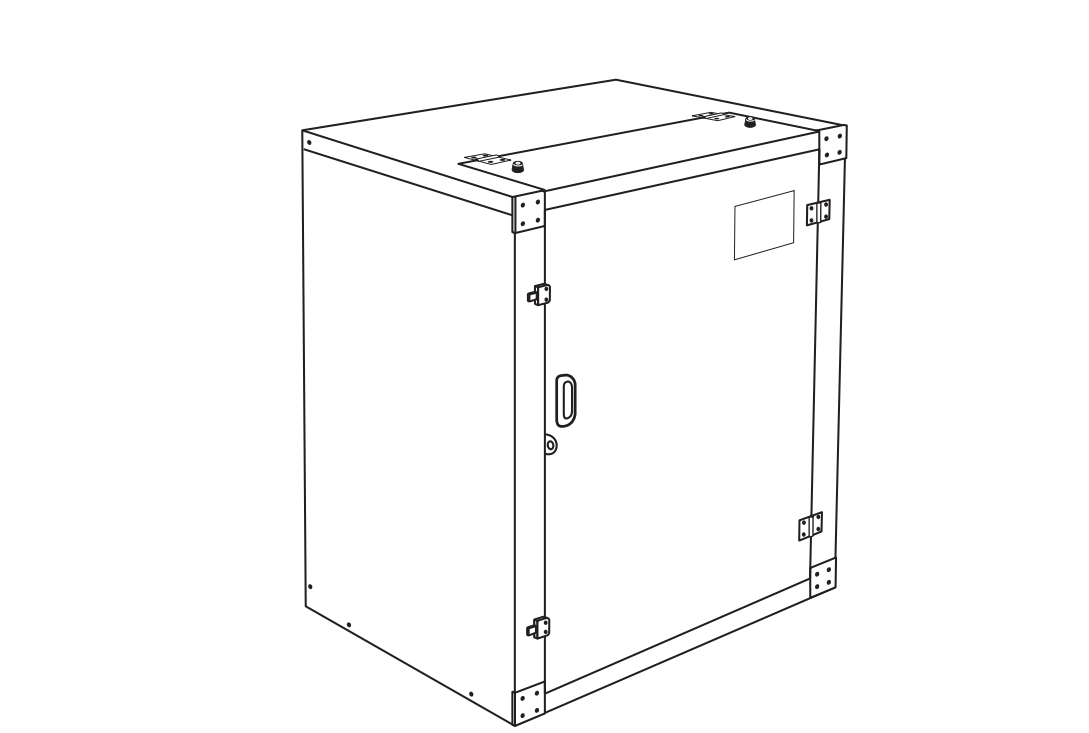

お買い上げまことにありがとうございます。
お取扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

❗必ず実施

扉は常に施錠する。
中に子供やペットがいないことを確認する。
閉じ込められると、内側からは扉を開けられません。

🚫禁止

天板に直接ものをのせたり、乗らない。
転倒や破損によるケガの原因になることがあります。また製品の変形などにより扉の開閉に支障をきたす原因になることがあります。

製品の移動について

底板の下部などを持ち上げて移動をするときは、板金の端部に手が触れてケガをするおそれがありますので必ず手袋を着用してください。


お手入れ方法

- 台所用中性洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・漂白剤・たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使用しないでください。
- 汚れたら、洗剤をうすめた水またはぬるま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼってから拭き取ってください。
- 断熱材を強く拭くと破損する原因になりますので軽く拭いてください。

アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。

エムケー精工株式会社				〒387-8603長野県千曲市雨宮1825 TEL 026(272)4111(代) FAX 026(274)7089(代)			
[支店]	札幌支店	TEL 011(881)7311	名古屋支店	TEL 052(461)7261	金沢支店	TEL 076(264)1115	
	仙台支店	TEL 022(258)3861			大阪支店	TEL 06(6386)5800	
	東京支店	TEL 03(3604)6441			四国支店	TEL 087(868)6781	
	静岡支店	TEL 054(238)0111			広島支店	TEL 082(871)7355	
	新潟支店	TEL 025(287)0911			福岡支店	TEL 092(612)1077	
	長野支店	TEL 026(272)8701					

各部のなまえと使い方

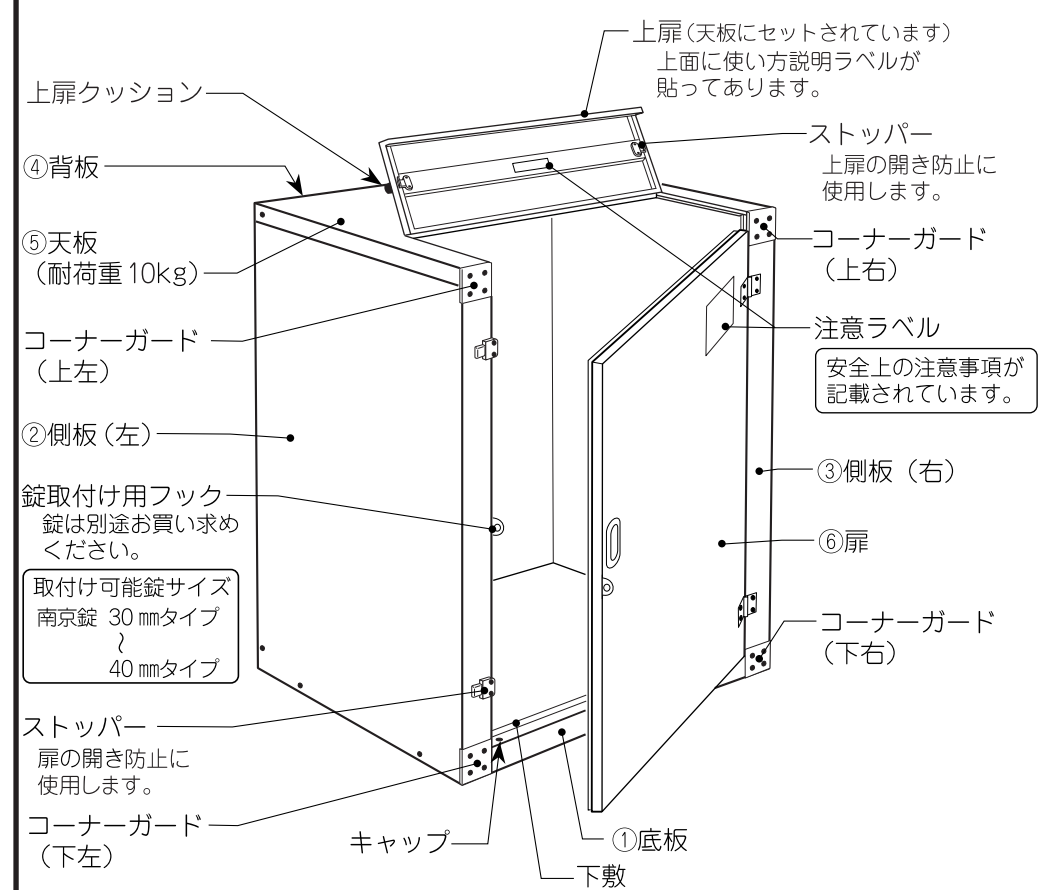

付属品セット 組立ての前に部品と数量をご確認ください。

コーナーガード (上左)	コーナーガード (上右)	コーナーガード (下左)	コーナーガード (下右)	錠取付け用 フック
上左の表示 1 個	上右の表示 1 個	下左の表示 1 個	下右の表示 1 個	2 個
キャップ	上扉クッション	ネジ 径 長さ (4mm×8mm)	小ネジ 径 長さ (4mm×8mm)	ネジ(長) 径 長さ (4mm×12mm)
2 個	2 個	ネジの締め付け方参照 34 個 (使用数 31 個 予 備 3 個)	3 個 (使用数 2 個 予 備 1 個)	3 個 (使用数 2 個 予 備 1 個)
(予備は紛失などの場合にご使用ください。)				

ネジの締め付け方

① ネジをドライバーにそえながらネジの先端をネジ取付け穴に押し付けます。

ご注意

- このネジは締め付け初めに強い力が必要です。ドライバーはネジ頭の溝に良く合っていて柄の太いものを使用してください。
- ネジ取付け穴がずれていてネジが締め付けできないときは、ネジ取付け穴全体が見えるまで部品をずらしてください

② 強く押し付けながら、ゆっくりねじ込んでください。

ご注意

締めすぎると空回りするおそれがあります。

(電動ドライバーでネジを締め付ける場合は、ドライバーの締め付け力(トルク)の調整を行ってください。)

部品一覧

組立ての前に部品と数量をご確認ください。
(部品に表示されている番号を参考にしてください。)

①底板

1 個

②側板(左)

断熱材が貼ってあります。

ストッパー

1 個

③側板(右)

断熱材が貼ってあります。

1 個

④背板

断熱材が貼ってあります。

1 個

⑤天板

ストッパーは組立を完成させるまで外側にスライドして上扉の開きを止めてください。

断熱材が貼ってあります。

5

1 個

⑥扉
(内側に6の番号表示があります。)

蝶番

取手

1 個

下敷(プラスチック製ダンボール)

1 個

組立順序

- 組立てのときは床に傷をつけないようにダンボールなどを敷いてください。
- 用意していただくもの…プラスドライバー・手袋(組立てのときは通常使用するところ以外に手が触れてケガの原因になることがありますので、必ず手袋を着用し、組立順序に従って組立ててください。)
- 組立ては、部品に表示されている番号の順に行います。

1 底板に側板(左)・側板(右)を取付けます。
(必要なネジ…ネジ 4 個)

- 底板を 1 の番号表示が上側となるように床に立てます。
- 側板(左)を底板へ差し込みネジで固定します。(2 ヲ所)
- 側板(右)を底板へ差し込みネジで固定します。(2 ヲ所)

番号表示のある面が内側

側板(右)

側板(左)

底板

補強が外側

ネジを締め付ける前に、必ず「ネジの締め付け方」をお読みください。

ネジ (実物大)

この部分に底板を差し込む。

2 背板を取付けます。

- 背板を断熱材の貼られている面を上にして床に寝かせます。
- 背板を側板の間に差し込み、底板にあたるまで押し込みます。

空気穴

4

背板

底板

背板は、断熱材の貼られている面が内側。

3 天板を取付けます。
(必要なネジ…ネジ 4 個)

- 天板を側板と背板にかぶせます。
このとき側板を少し持ち上げ、天板の下側を先に差し込みます。
- 下図の 4 ヲ所をネジで固定します。

番号表示のある面が内側

天板

5

ストッパーは組立を完成させるまで外側にスライドして上扉の開きを止める。

下側から先に差し込む。

ネジ

この部分を側板にかぶせる。

4 コーナーガードを取付けます。
(必要なネジ…ネジ 16 個)

- コーナーガードをネジで固定します。

ご注意

コーナーガードの裏面に取付け場所の表示があります。
下図を参考に取付けてください。

コーナーガード(上左)
上左の表示

コーナーガード(上右)
上右の表示

コーナーガード(下右)
下右の表示

コーナーガード(下左)
下左の表示

ネジ