

取付説明書

農薬保管庫

IK-1535

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。


この製品は、弊社農具収納棚(MRN-115 又は MRNC-15)に取り付けて使用することができます。

この取付説明書を必ずお読みのうえ、正しく取り付けてお使いください。

お読みになった後は取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

付属品の確認

ネジ



径 長さ
6mm×12mm

2個

ナット



径
6mm

2個


お願い

- 農薬保管庫を農具収納棚に取り付けるときは、農具収納棚からの落下防止のため、背面補強に突きあたる棚の上部に固定してください。

組立順序

1 棚受けの位置を合わせ、農薬保管庫をセットします。

- 棚受けを支柱の □ 穴が7個見える位置に取り付けます。
- 棚板をのせて、その上に農薬保管庫をセットします。
農薬保管庫の背面が、農具収納棚の背面補強にあたるまで押し込んでください。

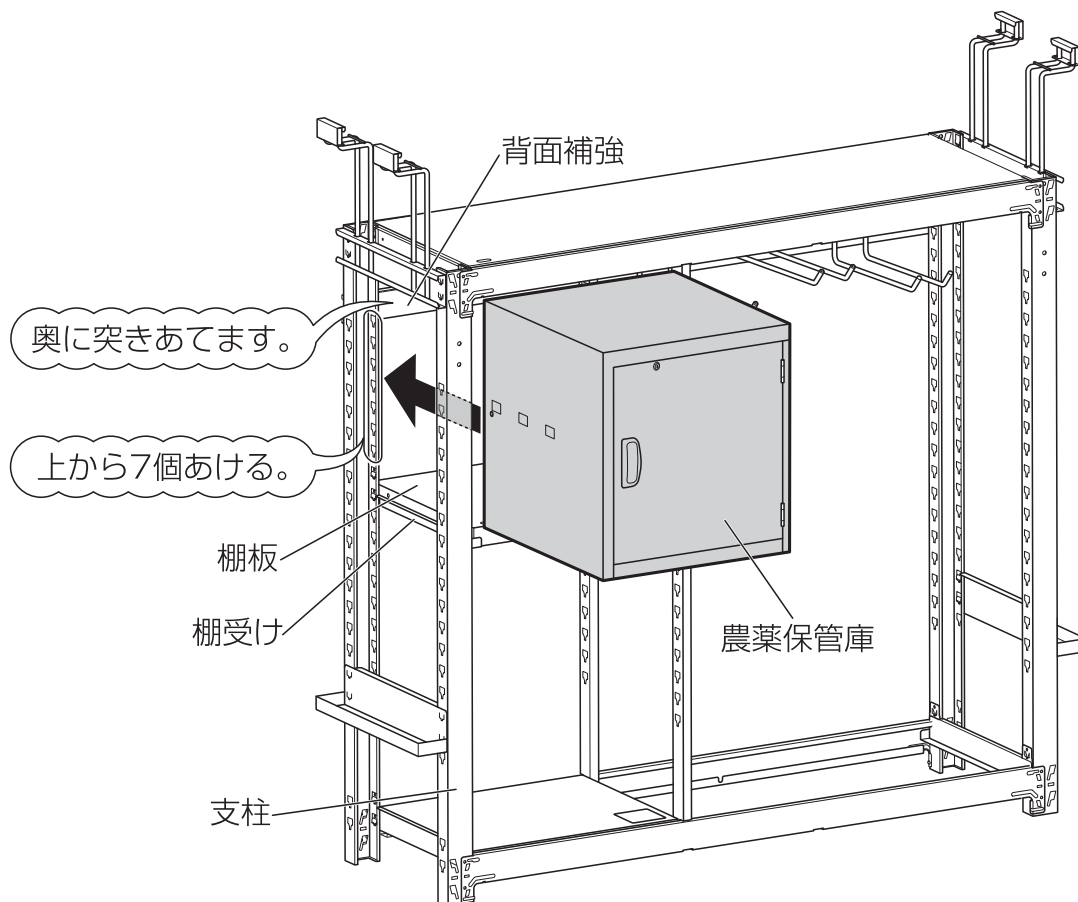

2 農薬保管庫をネジとナットで固定します。

- 農薬保管庫の庫内棚部の下奥にある穴と、農具収納棚の支柱の □ 穴の細くなっている部分を合わせて、ネジとナットで固定します。(左右2カ所)

お願い

ネジは軽く抵抗がかかる程度で固定してください。
強く締め過ぎると穴の周りを変形することがあります。

